

## Tutorial für WattMan von AMD


Anmerkung:

Dieses Tutorial wurde für das Computerbase Forum erstellt. Darf aber verteilt werden.

**HINWEIS:** Alle Einstellungen und Änderungen geschehen auf eigenes Risiko. Ich übernehme keine Haftung für ev. Schäden, die durch die Einstellungen entstehen können.

Hier ist eine kleine Anleitung, wie die Lüftersteuerung und Taktfrequenz für die neuen Radeon RX Serie mit dem WattMan eingestellt werden können.


### 1.) Öffnen von „Radeon Einstellungen“

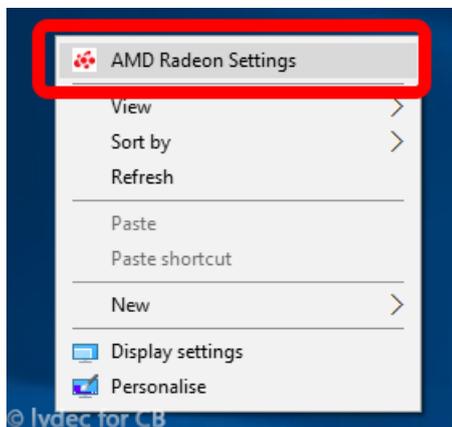


### 2.) Im nächsten Fenster wird „Spiele“ ausgewählt




- 3.) Und anschließend können die Einstellungen entweder für ein bestimmtes Programm gesetzt werden, oder allgemein (=Globale Einstellungen“)

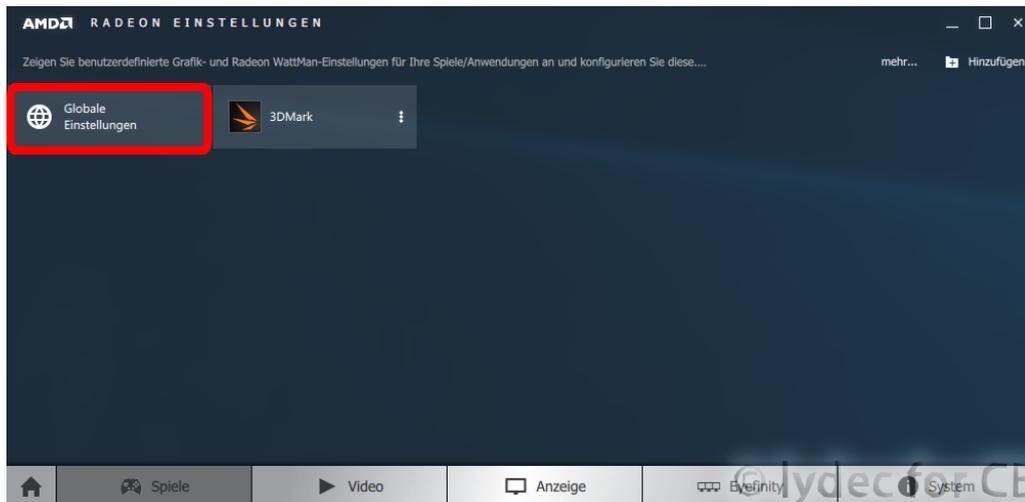


- 4.) In den „Globalen Einstellungen“ finden sich wiederum zwei Reiter, bei dem der „Globale WattMan“ auszuwählen ist.

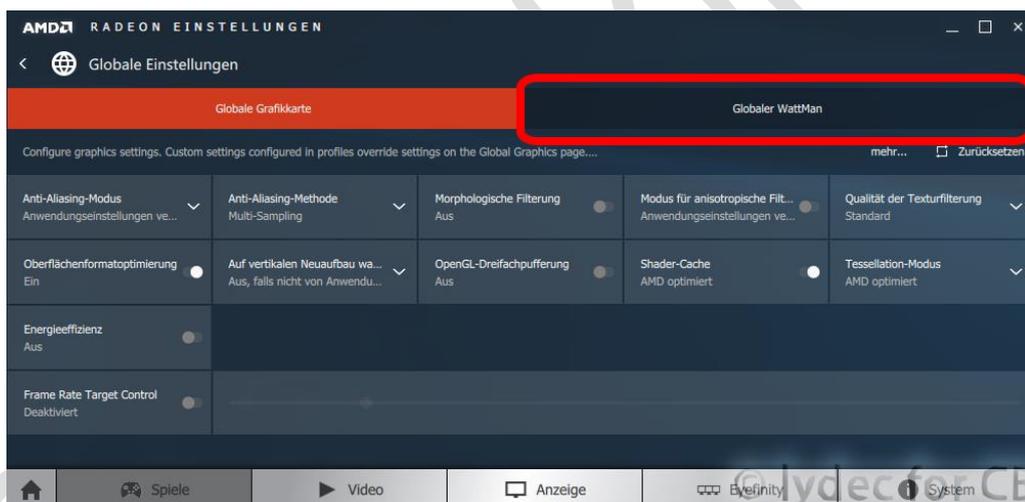

- 5.) Im nächsten Fenster finden sich nun alle Einstellmöglichkeiten für die Graphikkarte. Dabei ist im ersten Viertel die Gesamtauslastung in einem zeitlichen Verlauf sichtbar. Wenn keine Spannungsanpassungen bzw. Frequenzanpassungen für die GPU und den Speicher vorgesehen ist, dann ist nur noch der unterste Abschnitt von Relevanz. Dort kann die Lüftersteuerung und Temperaturziel festgelegt werden.

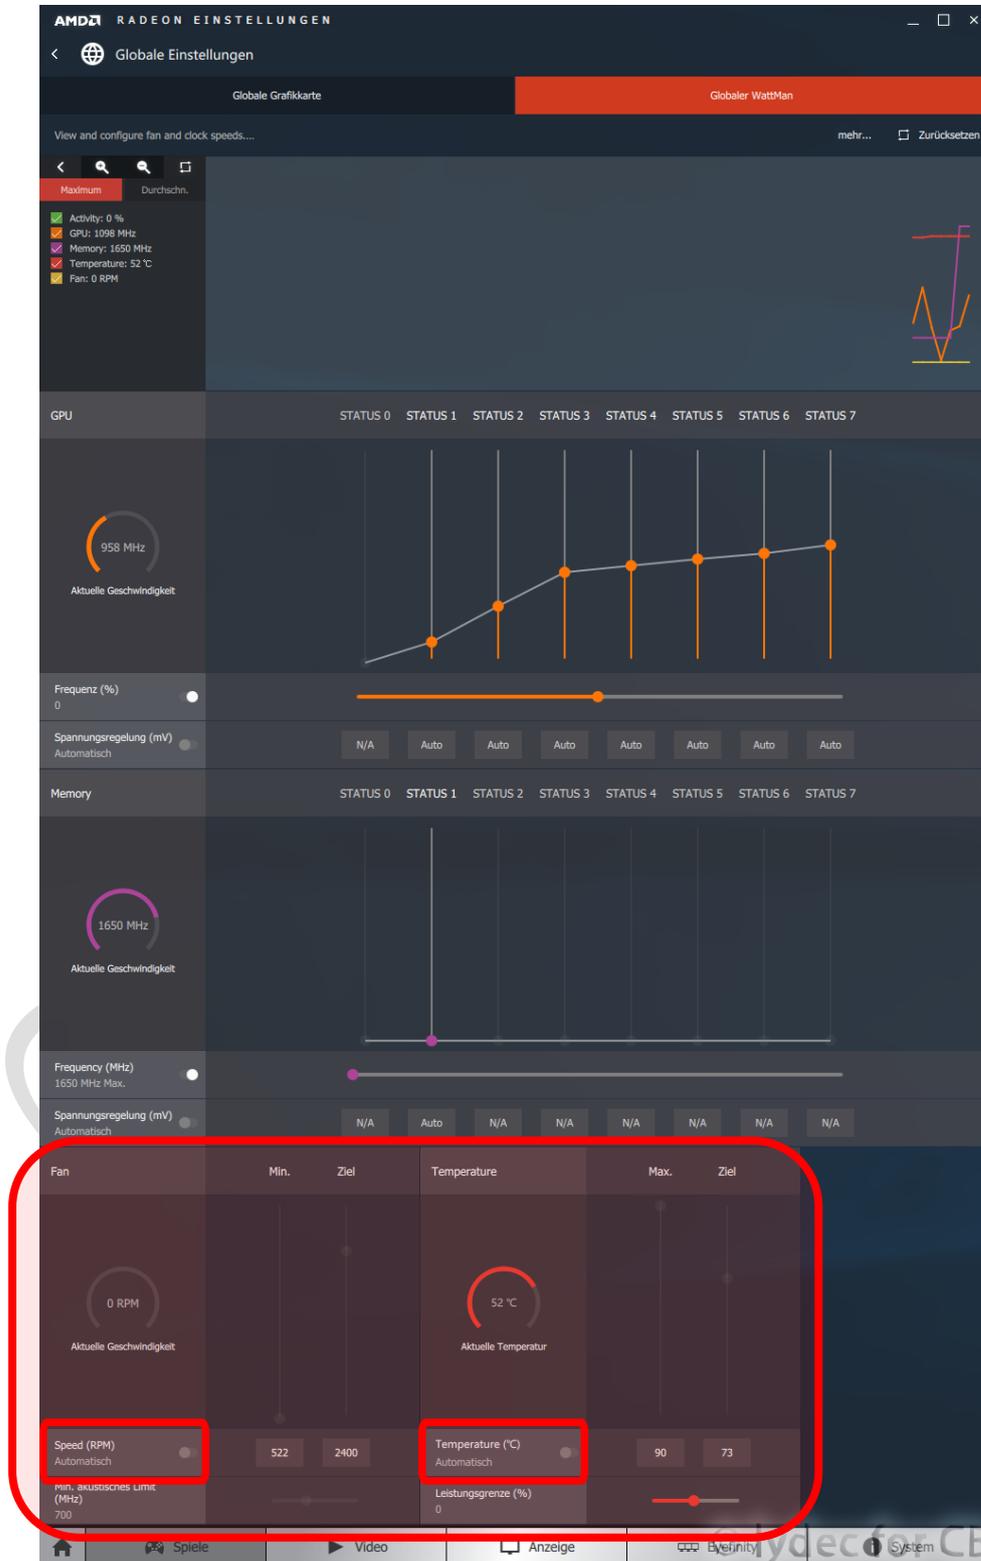

- 6.) Standardmäßig sind beide auf „Automatisch“ eingestellt. Durch klicken auf den dunkelgrauen Schalter kann in den Manuellen Modus gewechselt werden.

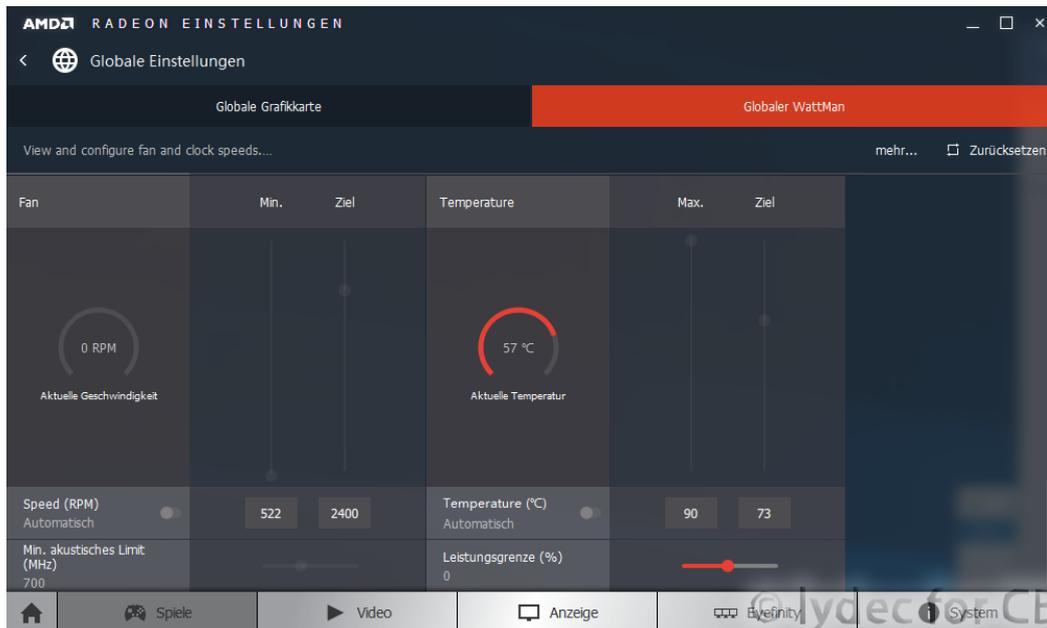

- 7.) Dort werden die Zieldrehzahlen für min und max. Temperatur eingestellt. Neben der Lüfterkurve sollte auch die Zieltemperatur angepasst werden, da das Einschalten der Lüfter an der Temperaturkurve sich orientiert. **ACHTUNG: Bitte schaut immer nach der Temperatur, dass die Karte nicht abraucht!**

