

EN	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	DA	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
DE	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	FI	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiöksen oikeudenomistaja, joka jatkoj puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
FR	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	SV	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
IT	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	NO	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
NL	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	EL	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
ES	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	HR	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
PT	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	SL	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priložnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitek ob uporabi naprave Gigaset.

- CS** Vážení zákazníci,
společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.
- SK** Vážený zákazník,
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.
- RO** Stimatе client,
Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH.
Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.
- SR** Poštovani potrošaču,
Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.
Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.
- BG** Уважаеми потребители,
Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.
Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.
- HU** Tisztelt Vásárló!
A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni.
Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.
- PL** Szanowny Kliencie,
Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.
Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
- TR** Sayın Müşterimiz,
Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.
Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
- RU** Уважаемые покупатель!
Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.
Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

SIEMENS

Be inspired

Gigaset
C 200
250
DECT



SIEMENS

Be inspired

Gigaset

C 200
250

DECT



Kurzübersicht des Mobilteils

Abheben-/Freisprech-Taste:

Obere Hälfte:

- ◆ Gespräch annehmen
- ◆ Wahlvorgang einleiten
- ◆ Umschalten von Freisprech- auf „Hörerbetrieb“

Untere Hälfte:

- ◆ Umschalten von „Hörer“- auf Freisprechbetrieb
- ◆ Leuchtet: Freisprechen ist eingeschaltet
- ◆ Blinkt: ankommender Ruf

Nachrichten-Taste

- ◆ Zugriff auf die Listen von SMS, T-NetBox, Anruferliste/Anrufbeantworter (nur C 250)
- ◆ Blinkt: neue SMS, Nachrichten, Anrufe

Telefonbuch öffnen

Taste 1

Anrufbeantworter (nur C 250)/T-NetBox auswählen (ca. 2 Sek. lang drücken)

Stern-Taste

- ◆ Klingeltöne ein/aus (ca. 2 Sek. lang drücken)
- ◆ Bei der Texteingabe: Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung



Display (Anzeigefeld)

Ladezustand

- leer ● voll
- blinkt: Akku fast leer bzw. Akku wird geladen

Aktuelle Funktionen und Display-Tasten

Mit den Display-Tasten haben Sie Zugriff auf die im Display dargestellten Funktionen.

Auflegen- und Ein-/Aus-Taste

- ◆ Gespräch beenden
- ◆ Funktion abbrechen
- ◆ Eine Menüebene zurück (kurz drücken)
- ◆ Zurück in Ruhezustand (ca. 1 Sek. lang drücken)
- ◆ Mobilteil ein/aus (ca. 2 Sek. lang drücken)

Raute-Taste

Tastensperre ein/aus (ca. 1 Sek. lang drücken)

Kurzwahllisten-Taste

Kurzwahlliste öffnen (kurz drücken)

Mikrofon

R-Taste

Wahlpause eingeben (lang drücken)

i Sämtliche Funktionen im Zusammenhang mit T-NetBox, SMS, CLIP (Rufnummernanzeige) und CNIP (Namensanzeige) sind abhängig vom Netzanbieter!

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht des Mobilteils	1
Sicherheitshinweise	6
Telefon in Betrieb nehmen	7
Basis aufstellen	7
Basis anschließen	8
Mobilteil in Betrieb nehmen	9
Gürtelclip befestigen	11
Mobilteil ein-/ausschalten	11
Tastensperre ein-/ausschalten	11
Bedienen des Telefons und Menü-Führung	12
Tasten	12
Korrektur von Falscheingaben	13
Ruhezustand	13
Menü-Einstieg am Beispiel „Freisprechlautstärke einstellen“	14
Zeitfunktionen	15
Datum und Uhrzeit einstellen	15
Zeitmodus ändern	15
Wecker einstellen	16
Weckruf ausschalten	16
Termin einstellen	17
Nicht angenommenen Termin anzeigen	18
Telefonieren	19
Extern anrufen und Gespräch beenden	19
Anruf annehmen	19
Rufnummernübermittlung	20
Freisprechen	21
Lauthören (an der Basis mithören) ein-/ausschalten (nur C 250)	22
Mobilteil stummschalten	22
T-Net-Leistungsmerkmale	23
Funktion, die für den nächsten Anruf eingestellt wird	23
Funktionen, die für alle folgenden Anrufe eingestellt werden	23
Funktionen während eines Anrufs	24
Funktion, die nach einem Anruf eingestellt wird	25
Telefonbuch und weitere Listen nutzen	26
Telefonbuch und Kurzwahlliste	26
Telefonbuch mit Sprachwahl (nur C 250)	31

Wahlwiederholungsliste	35
Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen	36
Anruferliste und Anrufbeantworterliste (nur C 250)	37

SMS (Textmeldungen) 41

Allgemeines	41
Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS	42
SMS senden und empfangen	42
SMS senden und Entwurfsliste	44
SMS empfangen und Eingangsliste	49
Mehrere SMS-Postfächer nutzen	53
Benachrichtigung via SMS	57
SMS an Telefonanlagen	58
Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS	58

Kostenbewusst telefonieren 60

Verketteten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer	60
Automatische Netzanbiervorwahl (Preselection)	60
Gesprächsdauer und Gesprächskosten anzeigen lassen	62

Anrufbeantworter der Basis C 250 nutzen 64

Bedienung des Anrufbeantworters über die Basis	64
Bedienung des Anrufbeantworters über das Mobilteil	65
Infos aufnehmen	69
Bedienung des Anrufbeantworters mit Sprachsteuerung	71
Anrufbeantworter von unterwegs bedienen (Fernbedienung)	72

Anrufbeantworter der Basis C 250 einstellen ... 74

Rufannahme und Kostensparfunktion für die Fernbedienung	74
Andere Sprache einstellen	75
Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen	75
Mithören ein-/ausschalten	76
Schnellwahl auf den Anrufbeantworter zurücksetzen	76

T-NetBox nutzen 77

T-NetBox für die Schnellwahl festlegen	77
Meldung der T-NetBox ansehen	77

Mobilteile an- und abmelden 78

Automatische Anmeldung: Gigaset C 2 an Gigaset C 200 bzw. C 250	78
Manuelle Anmeldung: Gigaset C 2 an Gigaset C 200 bzw. C 250	78
Manuelle Anmeldung:	
Gigaset 1000 bis 4000 und andere GAP-fähige Mobilteile	79
Mobilteile abmelden	79
Mobilteil suchen („Paging“)	80

Inhaltsverzeichnis

Basis wechseln	80
----------------	----

Mehrere Mobilteile nutzen **81**

Intern anrufen und Gespräch beenden	81
Namen eines Mobilteils ändern	81
Interne Nummer eines Mobilteils ändern	82
Intern rückfragen	83
Anklopfen beim internen Gespräch annehmen/abweisen	83
Zu einem externen Gespräch zuschalten	84
Durchwahl (Mobilteil gezielt anrufen) (nur C 250)	85
Mobilteil als Babyfon nutzen	87
Walkie-Talkie-Modus einstellen	89

Mobilteil einstellen **91**

Display-Sprache ändern	91
Automatische Rufannahme aus-/einschalten	91
Sprachlautstärke ändern	92
Klingeltöne ändern	92
Hinweistöne ein-/ausschalten	95
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	96

Basis einstellen **97**

Telefon vor unberechtigtem Zugriff schützen	97
Sprachlautstärke der Basis ändern (nur C 250)	97
Klingeltonlautstärke und Klingeltonmelodie ändern (nur C 250)	98
Tastenklick der Basis ein-/ausschalten (nur C 250)	99
Repeater-Unterstützung	99
Basis in den Lieferzustand zurücksetzen	99

Basis an eine Telefonanlage anschließen **101**

Wahlverfahren und Flash-Zeit	101
Pausenzeiten einstellen	102
Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten	102

Anhang **103**

Pflege	103
Kontakt mit Flüssigkeit	103
Fragen und Antworten (Störungen)	103
Kundenservice (Customer Care)	105
Technische Daten	106
Anrufbeantworter-Fernbedienung (nur C 250)	107
Zeichensatztabelle	108
Texteingabehilfe	109
Garantie	109
Konformitätserklärung	110

Zubehör	111
Menü-Übersicht	112
Hauptmenü	112
Telefonbuch-Taste und Kurzwahllisten-Taste	116
Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur C 250)	116
Stichwortverzeichnis	117

Sicherheitshinweise



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite der Basis gekennzeichnet.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus (S. 106) des gleichen Typs** ein! D. h. keine anderen Akkutypen oder nicht wieder aufladbare Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.



Legen Sie wieder aufladbare Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie den Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen (S. 103) auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt.



Während der Autofahrt darf der Fahrer nicht telefonieren (Walkie-Talkie-Funktion).



Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten (Walkie-Talkie-funktion) gegen versehentliches Einschalten sichern.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.

i

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Telefon in Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

- ◆ eine Basis Gigaset C 200 bzw. C 250,
- ◆ ein Mobilteil Gigaset C 2,
- ◆ ein Steckernetzgerät mit Netzkabel,
- ◆ ein Telefonkabel,
- ◆ einen Gürtelclip für das Mobilteil,
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

Basis aufstellen

Hinweise zum Aufstellen


Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt. Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z. B. im Flur.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, anderen elektrischen Geräten. ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
---	--

Reichweite


Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht.

Basis anschließen

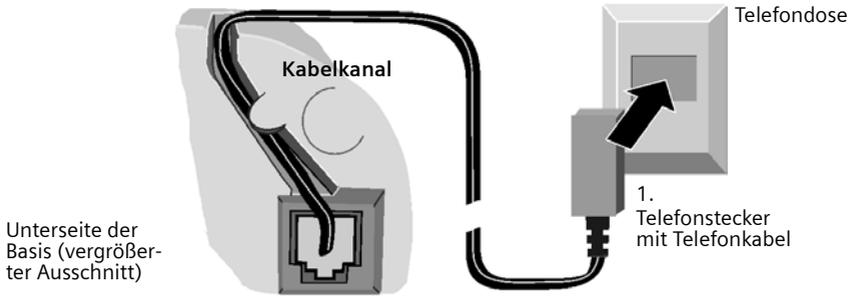

1.


- ◆ Kleinen Stecker des Telefonkabels in die Buchse stecken (rastet ein),
- ◆ Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- ◆ Telefonstecker in die Telefondose stecken.

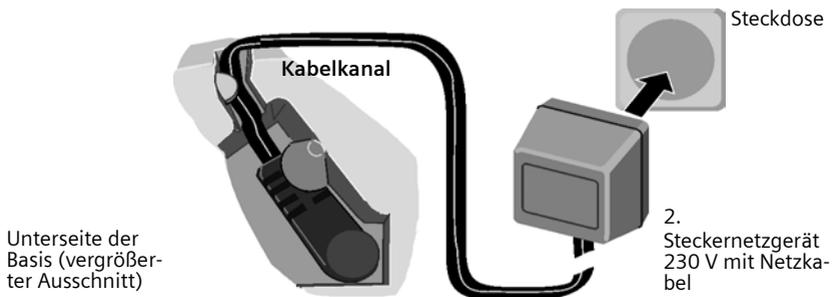

2.

- ◆ Kleinen Stecker des Netzkabels in die Buchse stecken,
- ◆ Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- ◆ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken.

Telefonsteckerbelegung:

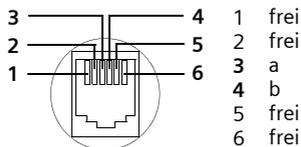

i

- ◆ Um Ihr Telefon betriebsbereit zu halten, muss das Steckernetzgerät **immer eingesteckt** sein.
- ◆ Wenn Sie im Handel ein Telefonkabel nachkaufen, achten Sie auf die richtige Belegung der Telefonadern (3-4-Belegung).

Mobilteil in Betrieb nehmen

Schutzfolie entfernen



Das Display ist durch eine Folie geschützt.
Bitte Schutzfolie abziehen!

Akkus einlegen



- ◆ Akkus **richtig gepolt** einlegen – siehe linke Abbildung,
- ◆ Deckel etwa **3 mm nach unten versetzt auflegen** und nach **oben** schieben, bis er einrastet,
- ◆ **Zum Öffnen** des Deckels auf die Riffelung drücken und nach **unten** schieben.



Verwenden Sie nur die von Siemens auf S. 106 empfohlenen aufladbaren Akkus! D. h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie bzw. des Akkus zerstört werden (gefährlich). Ebenfalls könnten Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes auftreten.

Telefon in Betrieb nehmen

Mobilteil in die Basis stellen und Akkus laden

Wenn Sie das Mobilteil in die Basis stellen, meldet sich das Mobilteil **automatisch** an der Basis an. Gehen Sie Schritt für Schritt vor:

1. Stellen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach oben** in die Basis.
2. Warten Sie, bis sich das Mobilteil automatisch an der Basis angemeldet hat (S. 78): Dieser Vorgang dauert **etwa eine Minute**. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang:** und es blinkt **Basis 1**. Nach der Anmeldung wird im Display links oben „1“ angezeigt, das bedeutet, dass dem Mobilteil die erste interne Nummer zugewiesen wurde. Sie können den Mobilteilnamen ändern (S. 81).
3. Lassen Sie jetzt das Mobilteil zum Laden der Akkus in der Basis stehen, denn die Akkus sind im Lieferzustand nicht geladen. Das Aufladen der Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols  angezeigt:

 Akkus leer

 Akkus $\frac{2}{3}$ geladen

 Akkus $\frac{1}{3}$ geladen

 Akkus voll

Sollte die automatische Anmeldung unterbrochen werden, melden Sie das Mobilteil manuell an, wie ab S. 78 beschrieben. Hilfe bietet Ihnen eine Tabelle mit den wichtigsten Fragen und Antworten (S. 103).



Wie Sie **weitere Mobilteile** anmelden, lesen Sie ab S. 78.



Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit von fünf Stunden – unabhängig von der Ladezustandsanzeige! Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Der Ladezustand der Akkus wird nur nach einem **ununterbrochenen** Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb die Akkus nicht unnötig entfernen und den Ladevorgang nicht vorzeitig beenden.



- ◆ Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch werden die Akkus schonend geladen.
- ◆ Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist normal und ungefährlich.

Hinweis

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit. Beim Gigaset C 250 ist zusätzlich der Anrufbeantworter mit der Standardansage eingeschaltet. Für eine korrekte Zeiterfassung der Anrufe und ggf. Nachrichten (nur C 250) müssen Sie noch Datum und Uhrzeit einstellen (S. 15).

Gürtelclip befestigen



Den Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis die seitlichen „Nasen“ in die Aussparungen einrasten.

Mobilteil ein-/ausschalten

Zum **Einschalten** die Auflegen-Taste  **lang** drücken. Es ertönt ein Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge).

Zum **Ausschalten** im Ruhezustand die Auflegen-Taste  erneut **lang** drücken (Bestätigungston).

<i>i</i>	Wenn Sie das Mobilteil in die Basis oder Ladestation legen, schaltet es sich automatisch ein.
-----------------	---

Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können die Tasten des Mobilteils „sperren“, z. B. wenn Sie das Mobilteil mitnehmen. Unbeabsichtigte Tastenbetätigungen bleiben dann ohne Auswirkung.

	Raute-Taste lang drücken (Bestätigungston). Im Display erscheint das Symbol  .
---	--

Zum **Ausschalten** die Raute-Taste  erneut **lang** drücken (Bestätigungston).


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein. ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.
-----------------	---

Bedienen des Telefons und Menü-Führung

Tasten

Abheben-/Freisprech-Taste

Die Abheben-/Freisprech-Taste  ist eine **Wipp-Taste**, die zwei Funktionen hat. Drücken Sie auf die obere Hälfte dieser Taste, leiten Sie damit ein Gespräch ein. Drücken Sie auf die untere Hälfte, leiten Sie ein Gespräch ein, wobei sich dadurch **automatisch** die Freisprechfunktion einschaltet.

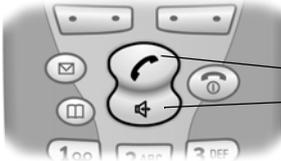


Wipp-Taste:
 Obere Hälfte der Taste = Abheben-Taste
 Untere Hälfte der Taste = Freisprech-Taste

Display-Tasten

Display-Tasten sind die **waagrechten Wipp-Tasten** direkt unter dem Display. Entsprechend der jeweiligen Bediensituation wechselt Ihre Funktion, abhängig davon, ob Sie auf die linke oder rechte Seite dieser Taste drücken. Die aktuelle Funktion wird direkt darüber im Display angezeigt.

Beispiel

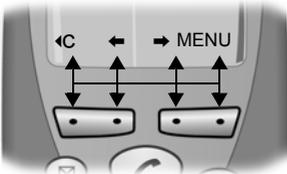

Display-Tasten

Die verschiedenen Anzeigen haben folgende Bedeutung:

Display-Symbol	Bedeutung bei Tastendruck
	Wahlwiederholungs-Taste: Die Liste der letzten 10 Rufnummern öffnen.
INT	Intern-Taste: Im Ruhezustand die Liste der Mobilteile öffnen.
OK	OK-Taste: Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.
MENU	Menü-Taste: Im Ruhezustand das Hauptmenü öffnen. Beim Telefonieren ein zustandsabhängiges Menü öffnen.
 	Nach oben bzw. unten blättern.
 	Schreibmarke nach links bzw. rechts bewegen.
	Zugriff auf Weckfunktion.
	Lösch-Taste: Eingabe zeichenweise von rechts nach links löschen.

Korrektur von Falscheingaben

Nach einer korrekten Eingabe hören Sie einen Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge), bei einer fehlerhaften Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge). Sie können die Eingabe wiederholen.

Haben Sie **im Text** falsche Zeichen eingegeben, können Sie dies wie folgt korrigieren:

Zeichen links von der Schreibmarke mit **◀C** löschen

Für die Korrektur einer Rufnummer oder eines Textes setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Display-Tasten **← →** hinter das falsche Zeichen. Drücken Sie dann die Display-Taste **◀C**. Das Zeichen wird gelöscht. Geben Sie jetzt das richtige Zeichen ein.

Zeichen links von der Schreibmarke einfügen

Haben Sie ein Zeichen ausgelassen, springen Sie mit Hilfe der Display-Tasten **← →** an die Stelle, an der das Zeichen eingefügt werden soll, und geben Sie das Zeichen ein.

Ruhezustand

Display im Ruhezustand

Gigaset C 200



Uhrzeit und Datum
bereits eingestellt

bzw.

Gigaset C 250



Uhrzeit und Datum
bereits eingestellt

Von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren

- ◆ Auflegen-Taste **☎** ca. 1 Sek. lang drücken oder
- ◆ keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Menü-Einstieg am Beispiel „Freisprechlautstärke einstellen“

1. **MENU** Display-Taste drücken. Das Menü öffnet sich.
2. **↓** Display-Taste so oft drücken, bis im Display **Audio** angezeigt wird.
3. **OK** Mit der Display-Taste bestätigen.
4. **↓** Display-Taste so oft drücken, bis im Display **Freisprechlautstärke** angezeigt wird.
5. **OK** Mit der Display-Taste bestätigen.
6. **← →** Linke oder rechte Display-Taste drücken, um die gewünschte Lautstärke (1–5) auszuwählen.
7. **OK** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
8.  Auflegen-Taste **lang** drücken, um in den Ruhezustand zurückzugelangen.

Zeitfunktionen

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Datums- und Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit korrekt angezeigt werden kann, wann Anrufe/Nachrichten (C 250) eingegangen sind.

MENU	Menü öffnen.
 Zeitfunktionen 	Auswählen und bestätigen.
 Datum/Uhrzeit 	Auswählen und bestätigen.
	Datum eingeben:
 	Tag/Monat/Jahr eingeben und bestätigen. Beispiel: Für den 20.05.2003 geben Sie       ein.
	Uhrzeit eingeben:
 	Stunden/Minuten eingeben und bestätigen. Beispiel: Für 9.35 Uhr geben Sie     ein.
	Nur bei eingestellter 12-Stunden-Anzeige:
 	Tageshälfte auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

In der unteren Zeile des Displays wird ☎ angezeigt.

Zeitmodus ändern

Für die Uhrzeit können Sie zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige (Lieferzustand) wählen (am = 1. Tageshälfte; pm = 2. Tageshälfte).

MENU	Menü öffnen.
 Zeitfunktionen 	Auswählen und bestätigen.
 Zeitmodus 	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	
 24-Stunden-Anzeige 	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).
oder ...	
12-Stunden-Anzeige 	Bestätigen (✓ = Ein).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Wecker einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker nutzen.

Voraussetzung: Sie haben Datum und Uhrzeit eingestellt (S. 15).

Wecker ein-/ausschalten und Weckzeit einstellen

	Wecker einschalten:
	Display-Taste drücken.
<input type="text" value="Wecker"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen (✓ = Ein).
	Weckzeit einstellen:
<input type="button" value="OK"/>	Stunden/Minuten eingeben und bestätigen. Beispiel: Für 7.15 Uhr geben Sie <input type="text" value="0+"/> <input type="text" value="7:00"/> <input type="text" value="1:00"/> <input type="text" value="5:00"/> ein. In der obersten Zeile des Displays wird das Symbol angezeigt.
	Bei eingestellter 12-Stunden-Anzeige:
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="AM"/> <input type="button" value="OK"/>	Tageshälfte auswählen und bestätigen (✓ = Ein), z. B. AM .
oder ...	Wecker ausschalten:
	Display-Taste drücken.
<input type="text" value="Wecker"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen (✓ erlischt).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ein Weckruf ertönt nur, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet und nicht die Funktion Babyfon eingeschaltet ist. ◆ Wie Sie Lautstärke und Melodie einstellen, lesen Sie auf S. 92. ◆ Wenn Sie den Wecker ausschalten, erlischt das Symbol nur, wenn kein Termin aktiv ist.
----------	--

Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie am Mobilteil signalisiert und im Display wird **Wecker** angezeigt. Drücken Sie eine **beliebige Taste**, um den Weckruf auszuschalten. Der Wecker bleibt weiterhin eingeschaltet.

Termin einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an einen Termin erinnern lassen. Dazu müssen Sie den gewünschten Zeitpunkt speichern.

Termin ein-/ausschalten

MENU	Menü öffnen.
 Zeitfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
Termin eingeben OK	Bestätigen (✓ = Ein).
OK	Erneut bestätigen, falls ein Termin eingeschaltet ist.
	Datum eingeben:
 OK	Tag/Monat eingeben und bestätigen. Beispiel: Für den 20.05. geben Sie     ein.
	Uhrzeit eingeben:
 OK	Stunden/Minuten eingeben und bestätigen. Beispiel: Für 9:05 Uhr geben Sie     ein.
	Termin benennen:
 OK	Namen (max. 16-stellig) eingeben und bestätigen (zur Texteingabe s. S. 108). Einen bereits vorhandenen Termin löschen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand). In der obersten Zeile wird das Symbol  angezeigt.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn Sie keinen Namen vergeben, erscheinen bei Fälligkeit Datum und Uhrzeit im Display. ◆ Wie Sie Lautstärke und Melodie einstellen, lesen Sie auf S. 92. ◆ Wenn die 12-Stunden-Anzeige eingestellt ist, wählen Sie die Tageshälfte mit  und bestätigen Sie mit OK. ◆ Ein Termin wird nur dann angezeigt, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Bei eingeschaltetem Babyfon oder im Gespräch erfolgt keine Terminanzeige.
-----------------	---

Terminruf ausschalten

Ein Terminruf wird mit der ausgewählten Klingelton-Melodie (S. 93) signalisiert.

OK	Display-Taste drücken. Das Symbol  erlischt, wenn der Wecker nicht eingeschaltet ist.
-----------	--

Zeitfunktionen

Termin vorzeitig ausschalten

MENU	Menü öffnen.
↓ Zeitfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
Termin eingeben OK	Bestätigen (✓ erlischt).

Nicht angenommenen Termin anzeigen

Wenn ein eingestellter Termin zwar signalisiert, aber von Ihnen nicht angenommen wurde, erscheint im Display ein Hinweis mit dem Namen des abgelaufenen Termins. Haben Sie keinen Namen angegeben, werden Datum und Uhrzeit des Termins angezeigt. Drücken Sie **eine beliebige Taste**, um den Hinweis zu löschen.

Telefonieren

i	Sämtliche Funktionen im Zusammenhang mit T-NetBox, SMS, CLIP (Rufnummernanzeige) und CNIP (Namensanzeige) sind abhängig vom Netzanbieter!
----------	---

Extern anrufen und Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

 	Rufnummer eingeben und Abheben-/Freisprech-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.
	Gespräch beenden:
	Auflegen-Taste drücken.

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sie können auch zuerst die Abheben-/Freisprech-Taste  drücken (Sie hören einen Freiton) und dann die Rufnummer eingeben. ◆ Mit der Auflegen-Taste  brechen Sie das Wählen ab.
----------	---

Wahlpause einfügen

Sie können zwischen der Vorwahl und der Rufnummer eine Wahlpause einfügen. Drücken Sie dazu ca. 2 Sek. die Taste . Anschließend geben Sie die Rufnummer ein.

i	Wie Sie ein anderes Mobilteil anrufen, lesen Sie auf S. 81.
----------	---

Anruf annehmen

Ihr Mobilteil klingelt, der Anruf wird im Display angezeigt und die Taste  blinkt. Drücken Sie auf die Taste , um den Anruf anzunehmen. Liegt das Mobilteil in der Basis/Ladestation und ist die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet (S. 91), müssen Sie das Mobilteil nur aus der Basis/Ladestation nehmen, um den Anruf anzunehmen.

i	Wenn der Klingelton stört , drücken Sie 1 Sek. lang die Taste  . Den Anruf können Sie noch annehmen, solange er im Display angezeigt wird.
----------	--

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer bzw. der Name des Anrufers im Display angezeigt.


Voraussetzungen:

1. Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) bzw. dessen Name (CNIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.
2. Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).
3. **Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI und CNIP.**

CLIP	Calling Line Identification Presentation = Anzeige der Rufnummer des Anrufers
CNIP	Calling Name Identification Presentation = Anzeige des Namens des Anrufers
CLI	Calling Line Identification = Übertragen der Rufnummer des Anrufers

Display-Anzeige bei CLIP/CLI

Bei der Rufnummernübermittlung wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Haben Sie zu dieser Nummer in Ihrem Telefonbuch einen Eintrag gespeichert, wird anstelle der Rufnummer der Telefonbucheintrag, z. B. „Anna“, angezeigt.

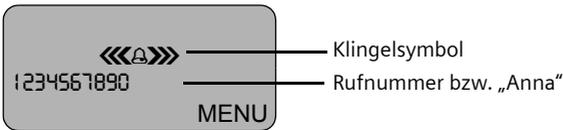


Im Display wird **Anruf v. Extern** angezeigt, wenn keine Rufnummer übertragen wird.

Im Display wird **Unbekannt** angezeigt, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt (S. 23) bzw. **Unbekannt**, wenn er diese nicht beauftragt hat.

Display-Anzeige bei CNIP

Wenn Sie CNIP haben, wird **zusätzlich** der bei Ihrem Netzanbieter zu dieser Rufnummer registrierte Name (Ort) angezeigt.

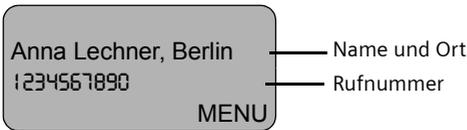

Im Display wird **Anruf v. Extern** angezeigt, wenn keine Rufnummer übertragen wird.

Im Display wird **Unbekannt** angezeigt, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt (S. 23) hat bzw. **Unbekannt**, wenn er diese nicht beauftragt hat.



Die Rufnummernübermittlung ist ggf. kostenpflichtig. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Freisprechen

Freisprechen ein-/ausschalten

	Beim Wählen einschalten:
	Rufnummer eingeben und auf die untere Hälfte der Taste drücken.
	Während eines Gesprächs einschalten:
	Auf die untere Hälfte der Taste drücken.
	Freisprechen ausschalten:
	Die obere Hälfte der Taste drücken.

Sobald Sie Freisprechen beenden, wechseln Sie in den „Hörerbetrieb“ und führen das Gespräch am Mobilteil weiter.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Möchten Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Basis stellen, müssen Sie die untere Hälfte der Taste  beim Hineinlegen gedrückt halten. ◆ Bevor Sie die Funktion Freisprechen nutzen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner sagen.
-----------------	--

Lautstärke während des Freisprechens ändern

Sie führen ein Gespräch, das Freisprechen ist eingeschaltet.

	Untere Hälfte der Taste nochmals drücken.
	Lautstärke leiser oder lauter stellen.
	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Lauthören (an der Basis mithören) ein-/ausschalten (nur C 250)

Damit andere Personen im Raum hören können, was Ihr externer Gesprächspartner sagt, schalten Sie den Lautsprecher der Basis ein.

Voraussetzung: Sie befinden sich im Gespräch.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	Lauthören einschalten:
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="Lauthören"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Lauthören ausschalten:
<input type="text" value="Lauthören aus"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bevor Sie diese Funktion nutzen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner sagen. ◆ Die Lautstärke können Sie an der Basis mit den Tasten  und  einstellen (S. 98).
-----------------	--

Mobilteil stummschalten

Bei externen Gesprächen können Sie Ihr Mobilteil stummschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Der Gesprächspartner am Telefon hört während dieser Zeit nicht mit (Wartemelodie). Sie hören ihn auch nicht.

INT	Liste der Mobilteile öffnen. Das Gespräch wird „gehalten“ (Wartemelodie).
	Stummschalten aufheben:
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="*****Zurück*****"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen oder Auflegen-Taste  drücken.

T-Net-Leistungsmerkmale

T-Net-Leistungsmerkmale sind Funktionen, die Ihr Netzanbieter im Netz anbietet. Alle Leistungsmerkmale können Sie erst dann nutzen, wenn Sie sie bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben. Bitte erkundigen Sie sich dort, welche Funktionen kostenfrei sind bzw. welche Sie gegen eine Gebühr beauftragen können.

i	Bei Problemen zu T-Net-Leistungsmerkmalen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter.
----------	---

Funktion, die für den nächsten Anruf eingestellt wird

Drücken Sie **vor der folgenden Prozedur** die Tasten: **MENU** (Menü öffnen);

↓ **T-Net-Leistungsmerkmale OK**. Nach Abschluss der Prozedur wird ein Code gesendet, der im Display Ihres Mobilteils angezeigt wird.

Rufnummernübermittlung einmalig unterdrücken (CLIR):	Nummer unterdrücken OK
	 (Rufnummer eingeben) OK

Funktionen, die für alle folgenden Anrufe eingestellt werden

Drücken Sie **vor jeder der folgenden Prozeduren** die Tasten: **MENU** (Menü öffnen);
↓ **T-Net-Leistungsmerkmale OK**; ↓ **Für alle Anrufe OK**. Nach Abschluss einer Prozedur wird ein Code gesendet, der im Display Ihres Mobilteils angezeigt wird.

Sie verlassen die jeweilige Prozedur, indem Sie nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz die Auflegen-Taste  drücken.

Allgemeine Anrufweiterschaltung ein-/ausschalten und einstellen: (Menüestieg s. S. 23)	Anrufweiterschaltung OK
	Sofort OK oder ↓ Bei Nichtmelden OK oder ↓ Bei Besetzt OK
	Ein OK ;  (Rufnummer eingeben) OK oder ↓ Aus OK

Anklopfen ein-/ausschalten (nur im externem Gespräch):	↓ Anklopfen OK
	Ein OK oder ↓ Aus OK

Anrufschutz: (Menüestieg s. S. 23)	↓ Anrufschutz OK
	Ein OK oder ↓ Aus OK

T-Net-Leistungsmerkmale

Anschlussperre einrichten: (MenüEinstieg s. S. 23)	↓ Wahlsperre OK
	↓ Anschlussperre OK
	 (Verkehrsklasse eingeben) OK
	Ein OK oder ↓ Aus OK oder ↓ Einrichten OK
	 (Netz-PIN eingeben) OK

Netz-PIN ändern: (MenüEinstieg s. S. 23)	↓ Wahlsperre OK
	↓ Netz-PIN ändern OK
	 (Aktuelle PIN eingeben) OK
	 (Neue PIN eingeben) OK
	 (Neue PIN wiederholen) OK

Funktionen während eines Anrufs

Rückruf einleiten:	Sie hören den Besetztton: MENU; ↓ Rückruf OK
--------------------	--

Rückfrage einleiten:	MENU; ↓ Rückfrage OK
Rückfrage beenden:	 (Nummer des Teilnehmers eingeben) OK
	MENU; ↓ Gespräch trennen OK

Makeln:	↓ ↑ (Zwischen zwei Teilnehmern wechseln)
Makeln beenden:	MENU; ↓ Gespräch trennen OK

Konferenz einleiten:	Sie makeln mit zwei Teilnehmern:
	MENU; ↓ Konferenz OK
Konferenz beenden:	
Mit einem Teilnehmer:	MENU; ↓ Konferenz beenden OK
	↓ (ggf. zum Teilnehmer wechseln)
	MENU; ↓ Gespräch trennen OK
Mit beiden Teilnehmern:	

Anklopfen annehmen:	MENU; Anklopfen annehmen OK
Anklopfen abweisen:	MENU; ↓ Anklopfen abweisen OK

Funktion, die nach einem Anruf eingestellt wird

Drücken Sie vor der Prozedur die Tasten: **MENU; ↓ T-Net-Leistungsmerkmale OK.**

Rückruf vorzeitig ausschalten:	↓ Rückruf aus OK
---------------------------------------	-------------------------

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Telefonbuch und Kurzwahlliste

Im Telefonbuch und in der Kurzwahlliste können Sie bis zu 100 Rufnummern speichern (abhängig vom Umfang der jeweiligen Einträge).

Das **Telefonbuch** erleichtert Ihnen das Wählen. Sie rufen das Telefonbuch mit der Taste  auf. Jeden Telefonbucheintrag können Sie als „VIP“ markieren.

Die **Kurzwahlliste** ist ein spezielles Telefonbuch, in dem Sie besonders wichtige Rufnummern ablegen können, z. B. private Telefon-Nummern, Vorwahlen von Netzanbietern (sog. „Call-by-Call-Nummern“). Sie rufen die Kurzwahlliste mit der Taste  auf.

Telefonbuch und Kurzwahlliste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sollen die Listen bzw. einzelne Einträge auch an anderen Mobilteilen zur Verfügung stehen, können Sie die Listen/Einträge an die anderen Mobilteile senden (S. 30).

Die Bedienung der Kurzwahlliste ist, abgesehen vom Speichern von Einträgen, mit der Bedienung des Telefonbuchs identisch.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bei der Eingabe von Namen unterstützt Sie die Texteingabehilfe EATONI (S. 109, im Lieferzustand ausgeschaltet). ◆ Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie bitte der Zeichensatz-tabelle (S. 108). ◆ Sie können für eine Nummer bis zu 32 Ziffern und für einen Namen bis zu 16 Buchstaben eingeben. ◆ Wie Sie eine Wahlpause einfügen, lesen Sie auf S. 19.
----------	---

Rufnummer im Telefonbuch speichern

	Telefonbuch öffnen.
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
<input type="text" value="Neuer Eintrag"/> OK	Bestätigen.
 OK	Rufnummer eingeben und bestätigen.
 MENU	Namen eingeben und Display-Taste drücken.
<input type="text" value="Eintrag speichern"/> OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. die Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) als erste Ziffer Ihres Telefonbucheintrags eingeben (s. Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage).
----------	---

Rufnummer in der Kurzwahlliste speichern

Sie können **bis zu neun** Einträgen der Kurzwahlliste jeweils eine Ziffer zuordnen (0, 2–9). Wenn Sie eine dieser Ziffern, z. B. die „3“, lang und die obere Hälfte der Taste  drücken, sind Sie sofort mit der Rufnummer verbunden, die der Ziffer 3 zugeordnet ist.

	Kurzwahlliste öffnen.
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Neuer Eintrag <input type="text"/> OK	Bestätigen.
 OK	Rufnummer eingeben und bestätigen.
 MENU	Namen eingeben und Display-Taste drücken.
Eintrag speichern <input type="text"/> OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Taste belegen <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
 Auf Taste: 2 <input type="text"/> OK	Ziffer auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Bereits verwendete Ziffern können nicht doppelt vergeben werden.
----------	--

Mit Telefonbuch/Kurzwahlliste wählen

 bzw. 	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
entweder ...	Bis zum Eintrag blättern:
	Eintrag auswählen.
	Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.
oder ...	Anfangsbuchstaben eingeben:
	Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
	Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Eintrag aus Telefonbuch/Kurzwahlliste ändern

 bzw. 	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
 MENU	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
 Eintrag ändern OK	Auswählen und bestätigen.
 OK	Rufnummer ändern und bestätigen.
	Namen ändern.
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Eintrag speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Telefonbucheintrag kopieren und ändern

Um einen ähnlichen Eintrag nicht doppelt eingeben zu müssen, können Sie eine Kopie anlegen und diesen Eintrag dann ändern.

	Telefonbuch öffnen.
 MENU	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
 Kopieren und ändern OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	
 OK	Rufnummer ändern und bestätigen.
oder ...	
 OK	Namen ändern und bestätigen.
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Eintrag speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
... weiter mit	
OK	Wenn Sie nur den Namen ändern, erhalten Sie den Hinweis, dass die Rufnummer bereits existiert. Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Die Einstellung VIP und die Sprachmuster (nur C 250) werden nicht kopiert.
----------	--

Telefonbucheintrag als VIP markieren

Telefonbucheinträge von Anrufern, die Ihnen besonders wichtig sind, können Sie als „VIP“ (Very Important Person) markieren. VIP-Rufnummern können Sie eine bestimmte Melodie zuweisen. Sie hören dann an der Klingelmelodie, wer Sie anruft. Die VIP-Melodie ertönt nach dem ersten Klingelton.

Voraussetzung: Die Rufnummer wird übertragen (vom Netzanbieter abhängig, S. 20).

	Telefonbuch öffnen.
 MENU	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
 Als VIP markieren 	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).
 	Die aktuelle Melodie ertönt. Eine Melodie (1–10) auswählen (S. 93) und bestätigen. Am Ende der Rufnummer steht „VIP“.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Einzelnen Eintrag bzw. Telefonbuch/Kurzwahlliste löschen

 bzw. 	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
 MENU	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
entweder ...	Einzelnen Eintrag löschen:
 Eintrag löschen 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Telefonbuch/Kurzwahlliste komplett löschen:
 Liste löschen 	Auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Angezeigte Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen

Wenn im Display eine Rufnummer angezeigt wird (CLIP), können Sie diese in Ihr Telefonbuch übernehmen. Dies kann beim Wählen aus der Wahlwiederholungsliste, aus der Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur C 250) oder während eines Gesprächs sein.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Nummer ins Telefonbuch 	Auswählen und bestätigen.
	Rufnummer bestätigen.
	Ggf. Namen eingeben.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Eintrag speichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

	Wenn Sie neben CLIP auch CNIP (S. 20) haben, wird auch der zur Rufnummer gehörende Name (max. 16-stellig) übermittelt.
---	--

Rufnummer aus Telefonbuch/Kurzwahlliste übernehmen

Wenn Sie während der Bedienung Ihres Telefons aufgefordert werden, eine externe Rufnummer einzugeben, können Sie dazu das Telefonbuch nutzen.

Voraussetzung: Es wird das Eingabefeld für externe Rufnummern angezeigt.

 bzw. 	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
 	Eintrag auswählen und bestätigen.

Die Rufnummer wird ins Eingabefeld übernommen.

Einzelnen Eintrag bzw. komplette Liste an ein Mobilteil senden

Sie können einzelne Einträge oder die komplette Liste an ein anderes, an derselben Basis angemeldetes Mobilteil übertragen. Damit sparen Sie sich die doppelte Eingabe. Die Einstellung VIP und Kurzwahlziffern werden nicht übertragen.

 bzw. 	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
 MENU	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
entweder ...	Einzelnen Eintrag senden:
 Eintrag senden 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Komplette Liste senden:
 Liste senden 	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
 INT 2 	Empfänger-Mobilteil auswählen und bestätigen, z. B. Mobilteil 2. Der Sendevorgang wird eingeleitet.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nach Senden eines einzelnen Eintrags werden Sie gefragt, ob Sie einen weiteren Eintrag senden wollen. Solange Sie mit der Display-Taste **OK** bestätigen, können Sie weitere Einträge auswählen; mit der Auflegen-Taste  beenden Sie den Sendevorgang. Die erfolgreiche Datenübertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil signalisiert. Am Empfänger-Mobilteil bleiben bereits vorhandene Einträge erhalten.

Einträge mit identischen Nummern oder Namen werden nicht überschrieben. Die Anzahl der im Empfänger-Mobilteil gespeicherten Einträge kann daher von der Anzahl der übertragenen Einträge abweichen.

Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt und Sie den Anruf annehmen oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist. Der zuletzt übertragene Eintrag steht im Display.

Telefonbuch mit Sprachwahl (nur C 250)

Mit der Sprachwahl wählen Sie, indem Sie den Namen des Gesprächspartners sprechen. Dazu müssen Sie ein Sprachmuster hinterlegen, d. h. Sie sprechen und speichern den Namen. Der von Ihnen gesprochene Name wird im Telefon gespeichert.

Bis zu vier Benutzer können ein Sprachmuster zu einem Eintrag hinterlegen.

Bevor ein Benutzer ein Sprachmuster aufnimmt, muss er sich daher „identifizieren“, z. B. als **Benutzer 2**.

Es können **insgesamt** 20 Sprachmuster für Telefonbuch-Einträge gespeichert werden. Ist zu einem Eintrag ein Sprachmuster hinterlegt, ist er im Telefonbuch mit Sprachwahl mit  markiert.

Wechsel zwischen Telefonbuch und Telefonbuch/Sprachwahl (nur C 250).

	Telefonbuch öffnen.
	Telefonbuch-Taste erneut drücken, um das Telefonbuch mit Sprachwahl zu öffnen.

Um vom Telefonbuch mit Sprachwahl wieder in das Telefonbuch zu gelangen, drücken Sie erneut die Telefonbuch-Taste .

Sprachmuster für einen vorhandenen Eintrag aufnehmen (nur C 250)

Sprechen Sie Ihr Sprachmuster in einer leisen Umgebung auf.

	Schritt 1: Telefonbuch mit Sprachwahl öffnen:
 	Telefonbuch-Taste zweimal drücken.
OK	Bestätigen.
 Benutzer 2 OK	Auswählen und bestätigen, z. B. Benutzer 2 .
	Schritt 2: Sprachwahl-Eintrag auswählen:
	Eintrag, für den noch kein Sprachmuster existiert, auswählen.
	Schritt 3: Aufnahme starten:
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Sprachmuster aufnehmen OK	Bestätigen. Im Display wird der Name angezeigt.
OK	Display-Aufforderung bestätigen. Der Lautsprecher schaltet sich ein. Sie hören den Bereitton (kurzer Ton). Sprechen Sie jetzt den Namen. Nach der erneuten Aufforderung im Display hören Sie wieder den Bereitton. Wiederholen Sie den Namen . Die Aufnahme wird automatisch gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Um den Benutzernamen zu ändern, wählen Sie den Benutzer aus, wie auf S. 72 beschrieben.
-----------------	---

Sprachmuster für einen neuen Eintrag aufnehmen (nur C 250)

 	Telefonbuch-Taste zweimal drücken.
	Bestätigen.
 Benutzer 2 	Auswählen und bestätigen, z. B. Benutzer 2.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Neuer Eintrag 	Bestätigen.
 	Rufnummer eingeben und bestätigen.
 	Namen eingeben und bestätigen (zur Texteingabe s. S. 108).

Um das **Sprachmuster aufzunehmen**, fahren Sie fort, wie im vorherigen Kapitel unter „**Schritt 3: Aufnahme starten**“ beschrieben.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sind die beiden Sprachaufnahmen zu unterschiedlich, werden Sie aufgefordert, die Eingabe zu wiederholen. ◆ Ist Ihr Sprachmuster dem eines anderen Benutzers zu ähnlich, werden Sie mit einer Meldung darauf aufmerksam gemacht. Beenden Sie diese Meldung mit , kehren Sie zum Anfang der Sprachaufnahme zurück und wiederholen Sie die Aufnahme.
----------	---

Mit Sprachwahl wählen (nur C 250)

	Obere Hälfte der Taste lang drücken.
---	---

Sie werden über das Display aufgefordert zu sprechen. Sprechen Sie nach dem Bereitton den Namen, z. B. **Anna**. Stimmt der Name mit dem hinterlegten Sprachmuster überein, wird er wiederholt. Die Rufnummer wird gewählt.

Ansage des Namens bei einem Anruf (nur C 250)

Bei einem ankommenden externen Anruf wird zusätzlich zum Klingelton einmal der Name des Anrufers angesagt.

Voraussetzung: Die Rufnummer wird übermittelt (S. 20) und Sie haben für die Rufnummer ein Sprachmuster hinterlegt (S. 32).

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Ansage des Namens ein-/ausschalten

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Sonderfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Klingeltöne mit Namensansage OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).

Sprachmuster anhören oder löschen (nur C 250)

Sie können sich zu einem Eintrag das Sprachmuster des jeweiligen Benutzers anhören oder es löschen. Die Sprachmuster aller anderen Benutzer bleiben erhalten.

Telefonbuch mit Sprachwahl öffnen und Eintrag auswählen (s. **Schritt 1** und **Schritt 2**, S. 32). **Danach:**

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	Sprachmuster anhören:
↓ Sprachmuster anhören OK	Auswählen und bestätigen. Der Lautsprecher schaltet sich ein.
oder ...	Sprachmuster löschen:
↓ Sprachmuster löschen OK	Auswählen und bestätigen. Hinter dem Eintrag erlischt ✓.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).



Löschen Sie ein Sprachmuster eines Eintrags, bleiben die Rufnummer und der dazugehörige Name erhalten. Für diesen Eintrag sind die Sprachmuster von weiteren Benutzern noch vorhanden.

Eintrag ansehen und ändern (nur C 250)

Telefonbuch mit Sprachwahl öffnen und Eintrag (mit ✓ markiert) auswählen (s. **Schritt 1** und **Schritt 2**, S. 32). Danach können Sie den Namen und die Rufnummer des Eintrags wie beim Telefonbuch ohne Sprachwahl ansehen und ändern (S. 28).

Einzelnen Sprachwahl-Eintrag oder komplette Liste löschen (nur C 250)

Telefonbuch mit Sprachwahl öffnen und Eintrag auswählen (s. **Schritt 1** und **Schritt 2** S. 32). Danach können Sie einen Eintrag oder das komplette Telefonbuch mit Sprachwahl löschen wie beim Telefonbuch ohne Sprachwahl beschrieben (S. 29).

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn zuletzt gewählten Rufnummern. Falls zu diesen Nummern auch Namen im Telefonbuch gespeichert sind, werden diese Namen und die Nummern angezeigt. Über die Wahlwiederholungsliste können Sie die Rufnummern erneut wählen.

Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste wählen

	Wahlwiederholungsliste öffnen.
 	Eintrag auswählen und obere Hälfte der Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Um die Rufnummer zu ergänzen oder zu ändern, drücken Sie MENU und bestätigen Sie Nummer verwenden mit OK. ◆ Um eine Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch zu übernehmen (S. 30), drücken Sie MENU,  Nummer ins Telefonbuch OK.
----------	---

Einzelne Rufnummer oder komplette Wahlwiederholungsliste löschen

	Wahlwiederholungsliste öffnen.
 MENU	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
entweder ...	Einzelne Rufnummer löschen:
 Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.
	Sofern nicht alle Einträge gelöscht sind, Taste lang drücken (zurück in den Ruhezustand).
oder ...	Komplette Wahlwiederholungsliste löschen:
 Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.

Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listen auf:

1. SMS-Liste (wenn mehrere Postfächer eingestellt sind, werden diese aufgelistet),
2. Anrufbeantworterliste (nur C 250),
3. Meldungen der T-NetBox (sofern Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die T-NetBox für die Schnellwahl festgelegt ist, S. 77),
4. Anruferliste.

Sobald ein **neuer Eintrag** (SMS, Nachrichten auf dem integrierten Anrufbeantworter (nur C 250) und/oder Anrufe) in einer oder mehreren Listen eingegangen ist, **blinkt** die Taste  und es ertönt ein Hinweiston. Wenn Sie jetzt die blinkende Taste  drücken, aber keine der Listen öffnen, sondern das Menü wieder verlassen, blinkt die Taste  weiterhin.

Wenn Sie die blinkende Taste  drücken und eine der Listen öffnen, blinkt die Taste nach Verlassen der Liste auch dann nicht mehr, wenn sich in einer der anderen Listen noch **neue** Einträge befinden. Liegt wenigstens **ein** neuer Eintrag vor, haben Sie die Möglichkeit, die Taste  wieder auf „blinkend“ zu setzen, d. h. wieder einzuschalten. Damit wird z. B. Ihren Mitbewohnern/Mitarbeitern signalisiert, dass sie neue Nachrichten erhalten haben.

Drücken Sie die Taste , werden folgende Listen angezeigt:

- ◆ Gibt es in nur einer Liste neue Einträge, wird der erste neue Eintrag dieser Liste angezeigt; handelt es sich um Einträge in einem persönlichen Postfach (S. 53), wird die zugehörige Liste angezeigt.
- ◆ Gibt es in mehreren Listen neue Einträge, werden die betroffenen Listen zur Auswahl angeboten.
- ◆ Liegen in keiner Liste neue Nachrichten vor, werden alle Listen angeboten.
- ◆ Sind Anrufe in der T-NetBox gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (siehe Bedienungsanleitung der T-NetBox).

Nachrichten-Taste auf „blinkend“ setzen/ausschalten

Voraussetzung: Es existiert noch mindestens ein neuer Eintrag in einer der Listen.

	Anruferliste öffnen.
 Nachrichten-LED einschalten 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Die Taste blinkt nur so lange, bis sie wieder gedrückt und eine Liste bzw. ein Listeneintrag geöffnet wird.

Anruferliste und Anrufbeantworterliste (nur C 250)

In der **Anruferliste** werden die Rufnummern der letzten 30 Anrufe gespeichert. Ist die Anruferliste voll und kommen neue Einträge hinzu, wird der älteste Eintrag gelöscht.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt (S. 20).

Je nach Einstellung werden entweder **alle Anrufe** oder nur **entgangene Anrufe** (Lieferzustand) gespeichert („Anruferliste einstellen“, S. 37).

Mehrere Anrufe von derselben Nummer werden abhängig von dieser Einstellung wie folgt in die Anruferliste aufgenommen:

- ◆ Mehrfach, wenn **Alle Anrufe** eingestellt ist,
- ◆ einmal und nur der letzte entgangene Anruf, wenn **Entgangene Anrufe** eingestellt ist.

Die Anruferliste (**Anrufer:**) wird im Display z. B. wie folgt angezeigt:

Anrufe: 01+05	Anzahl der neuen Einträge in der Liste
Anrufe: 01+05	Anzahl der alten, gelesenen Einträge in der Liste

Über die **Anrufbeantworterliste** können Sie am Gigaset C 250 die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören. Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs sowie die Rufnummer des Anrufers angezeigt, sofern übermittelt.

In der Anrufbeantworterliste werden neue Nachrichten nach dem Anhören hinter die alten Nachrichten einsortiert.

Die Anrufbeantworterliste (**Anrufbeantw.:**) wird im Display z. B. wie folgt angezeigt:

Anrufbeantw.: 01+05	Anzahl der neuen Einträge/Nachrichten in der Liste
Anrufbeantw.: 01+05	Anzahl der alten, gehörten Einträge/Nachrichten in der Liste

Anruferliste einstellen

	Anruferliste öffnen.
↓ Anrufe: 01+02 OK	Auswählen und bestätigen.
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Listenart OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Auswahl ist mit ✓ markiert.
entweder ...	Nur Anrufe, die Sie nicht annehmen konnten:
Entgangene Anrufe OK	Bestätigen.
oder ...	Alle Anrufe:
↓ Alle Anrufe OK	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur C 250) öffnen

Neue Anrufe (Anruferliste) bzw. neue Nachrichten (Anrufbeantworter) werden durch das Blinken der -Taste und durch einen Hinweiston signalisiert.

	Anruferliste öffnen.
entweder ...	Anruferliste öffnen:
 Anrufe: 01+02 	Auswählen und bestätigen. Der zuletzt eingegangene Eintrag wird angezeigt.
	Eintrag auswählen.
oder ...	Anrufbeantworterliste öffnen:
 Anrufbeantw.: 01+02 	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag der zuerst eingegangenen neuen Nachricht wird angezeigt. Der Lautsprecher schaltet sich ein. Die Wiedergabe dieser Nachricht startet.
 	Zur nächsten oder vorherigen Nachricht blättern. Der Eintrag der Nachricht wird am Display angezeigt. Die Wiedergabe dieser Nachricht startet.

	Einen Eintrag bzw. eine Nachricht löschen Sie, indem Sie MENU, Eintrag löschen OK drücken.
---	---

Anrufer zurückrufen

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt (S. 20).

Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur C 250) öffnen und Eintrag auswählen. **Danach:**

	Abheben-Taste 1 x (Anruferliste) bzw. 2 x (Anrufbeantworterliste, nur C 250) drücken.
---	---

Die Rufnummer wird in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.

Eintrag der Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur C 250) ansehen, Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können sich den Zeitpunkt des Eingangs anzeigen lassen und die Rufnummer des Anrufers in Ihr Telefonbuch übernehmen.


Voraussetzung: Die Rufnummer wurde übertragen.

Anruferliste/Anrufbeantworterliste öffnen und Eintrag auswählen. **Danach:**

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen:
<input type="text" value="↓ Nummer ins Telefonbuch"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="OK"/>	Nummer bestätigen.
 MENU	Namen eingeben und Menü öffnen.
<input type="text" value="Eintrag speichern"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Der Eintrag ist gespeichert.
oder ...	Datum und Uhrzeit des Eingangs ansehen:
<input type="text" value="↓ Eingangszeit"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Information, ob neu oder alt, ansehen:
<input type="text" value="↓ Status"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Der Status eines Eintrags wird wie folgt angezeigt:

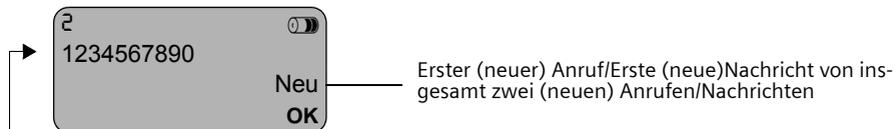

Folgende Statusmeldungen gibt es:

- **Neuer Anruf:** Der Anruf ist neu in der Liste.
- **Alter Anruf:** Der Anruf ist alt in der Liste.
- **Angen. Anruf** Der Anruf wurde angenommen (nur bei der Einstellung **Alle Anrufe**, S. 37).
- **Anrufbeantw.** Nur C 250: Der Anrufbeantworter hat den Anruf angenommen, vom Anrufer wurde keine Nachricht aufgesprochen (nur bei der Einstellung **Alle Anrufe**, S. 37).
- **Neue Nachr** Nur C 250: Die Nachricht ist neu in der Liste.
- **Alte Nachr** Nur C 250: Die Nachricht ist alt in der Liste, sie wurde bereits angehört.

i	Gigaset C 250: Bei der Rufnummernübernahme aus der Anrufbeantworterliste wird die Nachrichtenwiedergabe unterbrochen, sobald Sie auf MENU drücken. Sie wird nach dem Speichern der Rufnummer im Telefonbuch fortgesetzt.
----------	---

Anruferliste löschen

Anruferliste öffnen (S. 38). **Danach:**

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen. Achtung: Alle alten und neuen Einträge werden gelöscht.
☎	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Wie Sie alte Nachrichten aus der Anrufbeantworterliste löschen, lesen Sie auf S. 69.

Einzelnen Eintrag der Anruferliste löschen

Anruferliste öffnen und Eintrag auswählen (S. 38). **Danach:**

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Eintrag löschen OK	Bestätigen.
☎	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS (Textmeldungen)

Sie können mit Ihrem Mobilteil Textmeldungen, sog. SMS (Short Message Service) senden und empfangen. Von jedem angemeldeten SMS-fähigen Mobilteil aus können Sie SMS schreiben, ändern, lesen, löschen oder weiterleiten. Bei der Nutzung mehrerer Mobilteile kann zu einem Zeitpunkt immer nur **ein Mobilteil** auf die SMS-Funktion zugreifen.

Sämtliche SMS-Funktionen sind abhängig vom Netzanbieter!

<i>i</i>	Bitte beachten Sie, dass bei eingeschalteter SMS-Funktion der erste Klingelton unterdrückt wird (S. 94).
----------	---

Allgemeines

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Die Rufnummern der SMS-Zentren, über die Sie SMS senden bzw. empfangen wollen, müssen in Ihrem Telefon eingetragen sein. Insgesamt können fünf SMS-Zentren eingetragen werden. Im Lieferzustand sind ggf. SMS-Zentren voreingestellt. Sie können die Rufnummern der SMS-Zentren ändern.

Sie können von **jedem** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen. Vorausgesetzt, Sie sind bei dem jeweiligen SMS-Zentrum für den Empfang von SMS registriert. Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum eingetragen ist (S. 43). Zu einem Zeitpunkt kann nur ein SMS-Zentrum Sendezentrum sein.

Versenden von SMS an E-Mail-Adressen

Wenn Sie SMS an E-Mail-Adressen versenden wollen, müssen Sie an Ihrem Telefon für das Sendezentrum zusätzliche Einstellungen vornehmen (S. 43). Erfragen Sie bei Ihrem Service-Provider, ob er das Leistungsmerkmal „SMS to E-Mail“ unterstützt und welche Einstellungen Sie ggf. vornehmen müssen.

Speicherkapazität

Abhängig von der Größe der gespeicherten SMS kann eine unterschiedliche Anzahl an SMS in der Basis gespeichert werden. Der Speicher wird zusammen für Eingangs- und Entwurfsliste verwendet. Ist der Speicher voll, werden Sie aufgefordert, SMS zu löschen.

Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS

- ◆ Für Ihren Telefonanschluss muss die Rufnummernübermittlung (S. 20) freigeschaltet sein. Vergewissern Sie sich bei Ihrem Telefonnetzbetreiber, dass dieses Leistungsmerkmal an Ihrem Telefonanschluss freigeschaltet ist. Sie müssen es ggf. bei Ihrem Telefonnetzbetreiber beantragen.
- ◆ Für den Empfang müssen Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider,

- ◆ welche Kosten für das Senden und ggf. Empfangen einer SMS berechnet werden,
- ◆ zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können,
- ◆ welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet,
- ◆ in welcher Form Sie bei den ggf. vorgelegten SMS-Zentren registriert werden; automatisch durch das Absenden einer SMS oder über eine spezielle Anmeldeprozedur.

SMS senden und empfangen

Um eine SMS versenden und empfangen zu können, müssen Sie die Rufnummern des SMS-Zentrums Ihres Service-Providers eintragen. Im Lieferzustand sind die Rufnummern ggf. vorgelegt.

Ein-/Ausschalten der Funktionen SMS senden und SMS empfangen

Im Lieferzustand sind die Funktionen SMS senden und SMS empfangen eingeschaltet.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
	Einstellung einleiten.
entweder ...	„SMS senden/empfangen“ ausschalten:
	Eingeben und bestätigen.
oder ...	„SMS senden/empfangen“ einschalten:
	Eingeben und bestätigen.

Beim Ausschalten bleiben die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Rufnummern der SMS-Zentren, persönliche Postfächer etc.), sowie die Einträge in Eingangs- und Entwurfsliste gespeichert. Sie werden beim Wiedereinschalten automatisch wieder wirksam.


Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr. Der erste Klingelton wird wieder signalisiert (S. 94).

Rufnummern eines SMS-Zentrums eintragen, Sendezentrum ändern

Sie können die Rufnummern eines SMS-Zentrums eingeben bzw. ändern. Eine bereits gespeicherte Rufnummer des SMS-Zentrums wird durch Überschreiben geändert.

Bitte informieren Sie sich **vor einem Neuantrag** bzw. vor dem Löschen voreingestellter Rufnummern über Dienstangebot und Besonderheiten Ihres Service-Providers.

Wenn Ihr Service-Provider das Versenden von SMS an E-Mail-Adressen unterstützt, können Sie auch eine Rufnummer für den Dienst SMS to E-Mail eintragen. Diese Rufnummer wird Ihnen dann beim Versenden einer SMS an eine E-Mail-Adresse angeboten.

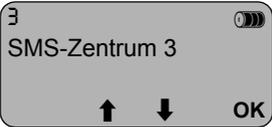MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
SMS <input type="text"/> OK	Bestätigen.
<input type="button" value="↓"/> Einstellungen <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
SMS-Zentren <input type="text"/> OK	Bestätigen.
<input type="button" value="↓"/> SMS-Zentrum 3 <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen, z. B. SMS-Zentrum 3 .
	
	SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren:
Sendezentrum <input type="text"/> OK	Ggf. bestätigen, um SMS-Zentrum 3 für die Anmeldung beim Service-Provider vorübergehend als Sendezentrum zu aktivieren (✓ = Ein). Das vorher eingestellte Sendezentrum wird automatisch deaktiviert.
	Nummer des SMS-Zentrums eingeben:
<input type="button" value="↓"/> SMS <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="⌨"/> OK	Nummer eingeben und bestätigen.
	Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben:
<input type="button" value="↓"/> E-Mail <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="⌨"/> OK	Nummer eingeben und bestätigen.
<input type="button" value="ⓞ"/>	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider, was Sie beim Eintragen der Service-Rufnummern berücksichtigen müssen, wenn Sie Persönliche Postfächer nutzen wollen (vorausgesetzt, Ihr Service-Provider unterstützt diese Funktion).
----------	---

SMS senden und Entwurfsliste

Wenn Sie während des Schreibens angerufen werden, wird die SMS automatisch in der **Entwurfsliste** gespeichert. Sie können den Anruf annehmen und die SMS später weiterschreiben (S. 47).

SMS, die **nicht** gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus (S. 58) und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

SMS werden nur bei Sendeunterbrechungen automatisch gespeichert. Wenn Sie eine SMS speichern wollen, müssen Sie dies **vor dem Versenden** tun.

Während der Übertragung einer SMS an das SMS-Sendezentrum ist Ihre Telefonleitung belegt. An allen Mobilteilen wird der Hinweis **SMS wird zur Zeit übertragen** angezeigt.



Beachten Sie, dass von einigen **Service-Providern** für einen abgebrochenen Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum Kosten berechnet werden.

SMS schreiben


Eine **einzelne** SMS darf max. 160 Zeichen lang sein. Ist Ihr Text länger, wird er **automatisch** als **verkettete** SMS versendet. Es können bis zu vier SMS mit je 153 Zeichen verkettet werden. Sie können also bis zu 612 Zeichen eingeben. Bedenken Sie, dass beim Verketteten entsprechend höhere Kosten anfallen.

Beachten Sie, dass eine SMS mit griechischen oder kyrillischen Zeichen vom Service-Provider nicht zugestellt werden kann. Deshalb müssen Sie, wenn an Ihrem Mobilteil die Display-Sprache Russisch oder Griechisch eingestellt ist, **vor dem Schreiben** einer SMS die Eingabesprache ändern.

Drücken Sie, sobald Sie das Eingabefeld für den SMS-Text geöffnet haben, zunächst auf die Display-Taste **MENU**. Wählen Sie im Menü den Eintrag **Eingabesprache** aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Wählen Sie danach eine Eingabesprache aus, die den **lateinischen** Zeichensatz verwendet (z. B. **Deutsch** oder **English**). Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK** und drücken Sie dann zweimal kurz auf die Auflegen-Taste , um in das Eingabefeld zurückzukehren. Die Einstellung der Eingabesprache ist nur für die aktuelle SMS wirksam.

Eine SMS schreiben Sie wie folgt:

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
SMS OK	Bestätigen.
↓ Postf. A OK	Sind mehrere Postfächer aktiviert (S. 53), Postfach auswählen und bestätigen, z. B. Postf. A .
OK	Ggf. Postfach-PIN eingeben und bestätigen.
SMS schreiben OK	Bestätigen. Das Eingabefeld öffnet sich.
	Text eingeben (zur Texteingabe s. S. 108).

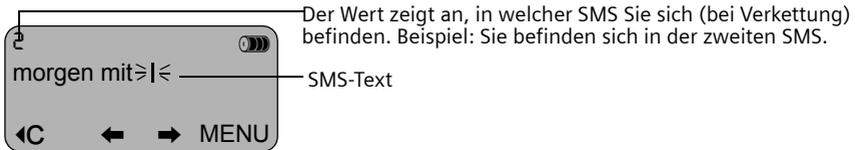

Texteingabehilfen

Beim Schreiben unterstützt Sie die Eingabehilfe **EATONI** (S. 109, Lieferzustand: Ein). Sie können EATONI jederzeit über **MENU**, **↓ Texteingabehilfe OK** ausschalten.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie bitte der Zeichensatztafel (S. 108). ◆ Mit fügen Sie Leerzeichen ein, mit wechseln Sie zwischen Groß-, Klein- und Zifferschreibung (S. 108). ◆ Wie Sie Text korrigieren, lesen Sie auf S. 13. ◆ Wenn Sie eine SMS erhalten, die unvollständig ist (z. B. weil der Speicher Ihres Telefons voll ist), erhalten Sie einen Hinweis.
----------	---

SMS speichern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 44) und das Eingabefeld ist offen.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Speichern OK	Bestätigen. Sie können die SMS anschließend senden (s. S. 46).

Die SMS wird in der **Entwurfsliste** gespeichert. Sie kann daraus zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen und gesendet werden (S. 47).

SMS ohne Speichern senden

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 44) und das Eingabefeld ist offen.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden OK	Bestätigen.
SMS OK	Bestätigen.
entweder ...	
	Empfänger-Rufnummer (mit Vorwahl) eingeben.
oder ...	Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen:
	Telefonbuch öffnen.
 OK	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Rufnummer erscheint im Display.
... weiter mit	
OK	Bestätigen. Die SMS wird gesendet.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Die Empfänger-Rufnummer muss immer, auch im Ortsnetz, die Ortsnetz-kennzahl (Vorwahl) enthalten.◆ Wenn Sie eine SMS an ein bestimmtes SMS-Postfach schicken, müssen Sie die Postfach-ID ans Ende der Rufnummer hängen (S. 53).
----------	---

SMS an eine E-Mail-Adresse senden

Wenn Ihr Service-Provider das Leistungsmerkmal SMS to E-Mail unterstützt, können Sie Ihre SMS auch an E-Mail-Adressen senden. Erfragen Sie bei Ihrem Service-Provider, in welcher Form Sie die E-Mail-Adresse angeben müssen, damit er eine SMS als E-Mail zustellen kann.

Um eine SMS an eine E-Mail-Adresse zu senden, gehen Sie z. B. wie folgt vor.

Tragen Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers **am Anfang** des SMS-Textes ein. Trennen Sie die E-Mail-Adresse und den Nachrichtentext durch ein Leerzeichen oder einen Doppelpunkt (Provider-abhängig) voneinander.

Bei **ausgeschalteter** Texteingabehilfe geben Sie das Zeichen „@“ mit der Raute-Taste  (2 x drücken), den Doppelpunkt mit der Taste  (8 x drücken) und das Leerzeichen mit  (1 x drücken) ein.

Bei **eingeschalteter** Texteingabehilfe geben Sie das Zeichen „@“ ein, indem Sie die Raute-Taste  1 x lang und 1 x kurz drücken.

Mit **MENU**,  **Speichern OK** können Sie zwischenzeitlich speichern.

Die SMS müssen Sie an die **Rufnummer des E-Mail-Dienstes** senden (S. 46).

	E-Mail-Adresse eingeben:
	E-Mail-Adresse vollständig eingeben und mit einem Leerzeichen oder Doppelpunkt abschließen.
	SMS-Text eingeben:
	Text eingeben. Er wird immer einzeilig angezeigt.  E-Mail-Adresse, Leerzeichen, SMS-Text (Beispiel).
	SMS an den E-Mail-Dienst senden:
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
<input type="text" value="Senden"/> 	Bestätigen.
 <input type="text" value="E-Mail"/> 	Auswählen und bestätigen.
 	Rufnummer des E-Mail-Dienstes eingeben und bestätigen. Ist für das Sendezentrum die Rufnummer des E-Mail-Dienstes eingetragen (S. 42), wird diese angeboten.

Entwurfsliste öffnen

In der **Entwurfsliste** werden angezeigt:

- ◆ SMS, die Sie **vor dem Senden** gespeichert haben (S. 44),
- ◆ SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil Sie beim Schreiben der SMS z. B. durch einen ankommenden Anruf unterbrochen wurden.

Diese SMS bleiben so lange gespeichert, bis Sie sie löschen.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
<input type="text" value="SMS"/> 	Bestätigen.
 <input type="text" value="Postf. B"/> 	Ggf. auswählen und bestätigen, z. B. Postf. B.
 	Ggf. Postfach-PIN eingeben und bestätigen (s. S. 53).
 <input type="text" value="Entwürfe"/> 	Auswählen und bestätigen.

i	Ist der SMS-Speicher voll, werden Sie darauf hingewiesen, SMS zu löschen.
----------	---

SMS der Entwurfsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Entwurfsliste geöffnet (S. 47). Sind mehrere Postfächer aktiviert, dann haben Sie die zu einem Postfach gehörende Entwurfsliste geöffnet.

 MENU	SMS auswählen und Display-Taste drücken.
entweder ...	SMS lesen:
Lesen <input type="text"/> OK	Bestätigen. Sie können sich mit  die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder ...	SMS löschen:
 Eintrag löschen <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen. Die SMS wird gelöscht.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Komplette Entwurfsliste löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie alle SMS der Entwurfsliste.

Voraussetzung: Sie haben die Entwurfsliste geöffnet (S. 47).

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Liste löschen <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen. Die SMS wird gelöscht.
OK	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS der Entwurfsliste senden oder ändern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS der Entwurfsliste zum Lesen geöffnet (S. 48).

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	Neue SMS erstellen und senden:
SMS schreiben <input type="text"/> OK	Bestätigen. Leeres Eingabefeld wird geöffnet (S. 44).
oder ...	Gespeicherte SMS ändern und senden:
<input type="button" value="↓"/> Text verwenden <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen. Das Eingabefeld mit dem Inhalt der gespeicherten SMS wird geöffnet.

Danach können Sie die SMS senden, wie auf S. 46 beschrieben.

SMS empfangen und Eingangsliste

Neue SMS werden durch die Meldung **Neue Nachrichten**, durch Blinken der Taste  an allen Mobilteilen und durch einen Hinweiston signalisiert.

In der Eingangsliste stehen die neuen (noch nicht gelesenen) SMS vor den alten SMS. Sowohl neue als auch alte SMS sind nach dem Zeitpunkt ihres Eintreffens sortiert: älteste neue SMS, ... , neueste SMS, die älteste alte SMS, ... , neueste alte SMS.

Verkettete SMS sind als **eine** SMS erfasst (sofern Ihr Service-Provider die Verkettung von SMS unterstützt). Ist eine empfangene verkettete SMS zu lang bzw. unvollständig übertragen, wird sie in entsprechend viele Einzel-SMS aufgeteilt und in der Eingangsliste gespeichert.

Zu jeder SMS können Sie sich Datum und Uhrzeit (wie vom SMS-Zentrum übertragen) anzeigen lassen.

Eingangsliste öffnen

In der **Eingangsliste** werden angezeigt:

- ◆ Alle empfangenen SMS,
- ◆ SMS, die trotz mehrmaliger Versuche nicht gesendet werden konnten. Die SMS sind jeweils mit einem Fehlerstatus (S. 58) gespeichert.

Die SMS-Liste wird z. B. wie folgt angezeigt:

SMS Allgemein: 01+05	Anzahl der neuen Einträge in der Liste
	Anzahl der alten, gelesenen Einträge in der Liste
	Name des Allgemeinen oder persönlichen Postfachs

SMS (Textmeldungen)

Öffnen über die Nachrichten-Taste

Voraussetzung: Es befindet sich mindestens eine **neue** SMS in der Liste.

	Nachrichten-Taste drücken.
 SMS Allgemein: 01+05 	Ggf. Postfach auswählen und bestätigen. Die Eingangsliste wird geöffnet und die erste neue SMS angezeigt.

Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Bestätigen Sie mit **OK** und löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Entwurfsliste.

Öffnen über das Menü

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
SMS 	Bestätigen.
 Postf. B 	Wenn mehrere Postfächer aktiviert sind (S. 53), Postfach auswählen und bestätigen, z. B. Postf. B .
 	Ggf. Postfach-PIN eingeben und bestätigen.
 Eingang 01+05 	Auswählen und bestätigen.

Datum und Uhrzeit einer empfangenen SMS anzeigen lassen

Sie können sich Datum und Uhrzeit einer empfangenen SMS anzeigen lassen.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 49).

 	SMS auswählen und Display-Taste drücken.
 Eingangszeit 	Auswählen und bestätigen. Datum und Uhrzeit der empfangenen SMS werden angezeigt.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS der Eingangsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 50).

 	SMS auswählen und Display-Taste drücken.
entweder ...	SMS lesen:
Lesen 	Bestätigen. Sie können sich mit  die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder ...	Einzelne SMS löschen:
 Eintrag löschen 	Auswählen und bestätigen. Danach wird die nächste SMS angezeigt.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status **Alt**.

Komplette Eingangsliste löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie alle **neuen und alten** SMS der Eingangsliste.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 50).

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS beantworten oder weiterleiten

Während Sie eine SMS lesen, können Sie folgende Funktionen nutzen:

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	Empfangene SMS beantworten:
Beantworten OK	Bestätigen. Sie können im Eingabefeld sofort die SMS beantworten.
oder ...	Mit „Ja“ antworten:
↓ Antwort: Ja OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Mit „Nein“ antworten:
↓ Antwort: Nein OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Empfangene SMS ändern und zurücksenden:
↓ Text verwenden OK	Auswählen und bestätigen.
	Ggf. Text ändern.
... weiter mit	
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden OK	Bestätigen und die SMS dann senden wie auf S. 46 beschrieben.
oder ...	
↓ Speichern OK	Auswählen und bestätigen.

Zum Weiterleiten einer SMS öffnen Sie das Menü mit **MENU** und wählen Sie den Eintrag **Senden** aus. Senden Sie die SMS dann wie auf S. 46 beschrieben.

Rufnummer des Absenders einer SMS ins Telefonbuch übernehmen

Sie können die Rufnummer in Ihr Telefonbuch übernehmen.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet und eine SMS ausgewählt.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Nummer ins Telefonbuch 	Auswählen und bestätigen.
	Rufnummer bestätigen.
	Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 108) .
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Eintrag speichern 	Bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

	Damit Sie die Rufnummer des SMS-Empfängers auch für das Versenden von SMS verwenden können, muss sie mit Ortsnetzkenzahl (Vorwahl) ins Telefonbuch gespeichert werden.
---	--

SMS als „neu“ markieren

Möchten Sie eine bereits gelesene „alte“ SMS wieder an den Anfang der Eingangsliste stellen, müssen Sie sie als „neu“ markieren. Danach blinkt die -Taste am Mobilteil. Damit wird z. B. Ihren Mitbewohnern signalisiert, dass sie eine SMS erhalten haben.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet und eine alte SMS ausgewählt.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Nachricht als neu markieren 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mehrere SMS-Postfächer nutzen

Sie können Ihr Telefon um drei benutzerbezogene, „persönliche“ Postfächer erweitern, so dass bis zu drei Personen ihr eigenes SMS-Postfach besitzen. Zur Verfügung stehen:

- ◆ 1 Allgemeines Postfach,
- ◆ 3 persönliche Postfächer.

<i>i</i>	Die Persönlichen Postfächer können Sie nur nutzen, wenn der Service-Provider die Zustellung von SMS in persönliche Postfächer unterstützt. Bitte erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Service-Provider, was Sie beim Eintragen der SMS-Zentrums-Nummern berücksichtigen müssen, um Persönliche Postfächer nutzen zu können (z. B. an die Rufnummer des SMS-Zentrums „*“ anfügen).
----------	---

Öffnen Sie mit der Nachrichten-Taste die SMS-Liste. Es erscheinen:

- ◆ Alle Postfächer, die aktiviert worden sind,
- ◆ alle Postfächer, in denen sich mindestens eine **neue** SMS befindet.

Der Zugriff auf die persönlichen Postfächer kann mit einer **PIN** (4-stellig) geschützt werden. Bei dem **Allgemeinen Postfach** ist dies **nicht möglich**.

Persönliches Postfach einrichten

Um mehrere Postfächer nutzen zu können, müssen Sie jedes Postfach aktivieren und zudem eine „ID“, das ist eine Art Durchwahlziffer, vergeben.

Trifft bei einem SMS-Zentrum eine SMS an Ihre Rufnummer (ohne Postfach-ID) ein, wird diese SMS an Ihr Allgemeines Postfach übertragen.

Ist nur das Allgemeine Postfach aktiviert, werden alle empfangenen SMS in dieses gestellt, selbst dann, wenn die SMS mit Postfach-ID verschickt wurden.

Wenn Sie Ihr Postfach schützen wollen, können Sie eine PIN vergeben, die Sie dann vor dem Öffnen des Postfachs eingeben müssen.

Das Allgemeine Postfach kann nicht mit einer PIN geschützt werden. Im Lieferzustand ist nur das Allgemeine Postfach aktiviert. Es hat die Postfach-ID „0“. Das Allgemeine Postfach kann nicht deaktiviert werden.

SMS (Textmeldungen)

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
SMS OK	Bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Postfächer OK	Auswählen und bestätigen. Aktivierte Postfächer sind mit ✓ markiert.
↓ Postf. B OK	Auswählen und bestätigen, z. B. Postf. B .
	Postfach ein-/ausschalten:
Aktivierung OK	Bestätigen, um die das Postfach ein-/auszuschalten (✓ = Ein). 
OK	Bestätigen.
	ID für ein Postfach vergeben:
↓ ID OK	Auswählen und bestätigen.
↓ OK	Ziffer aus den noch freien IDs auswählen und bestätigen.
	Auflegen-Taste kurz drücken, um in die vorherige Menü-Ebene zu gelangen.
	PIN-Schutz für ein Postfach ein-/ausschalten:
↓ PIN-Schutz OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).
 OK	PIN eingeben und bestätigen.
 OK	PIN wiederholen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i

Wenn Sie mehrere SMS-fähige Geräte (Basen) an einer Telefonleitung betreiben, darf jede SMS-Postfach-ID nur einmal vorkommen. In diesem Fall müssen Sie auch die voreingestellte ID des Allgemeinen Postfachs ändern.

Wie Sie die PIN ändern, lesen Sie auf S. 55. Sollten Sie Ihre PIN vergessen haben, können Sie sie zurücksetzen, indem Sie die Basis in den Lieferzustand zurücksetzen. Damit werden **sämtliche SMS in allen Postfächern gelöscht**.

Deaktivieren Sie ein Postfach, gehen die an dieses Postfach adressierten SMS verloren. Die für dieses Postfach gespeicherten SMS werden gelöscht.

Deaktivieren Sie den PIN-Schutz, wird die PIN auf 0000 zurückgesetzt.

SMS an ein persönliches Postfach schicken

Damit eine SMS in Ihr persönliches Postfach gelangt, muss der Absender Ihre ID kennen und diese hinter Ihrer Rufnummer anfügen. Schicken Sie Ihrem SMS-Partner eine SMS. Dadurch erhält er automatisch Ihre SMS-Rufnummer mit der aktuellen ID. Diese kann er dann im Telefonbuch speichern.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn der Sender an die Rufnummer eine ungültige ID angehängt hat oder das Postfach deaktiviert wurde, wird diese SMS nicht zugestellt. ◆ Wenn der Sender keine ID angehängt hat, wird die SMS an Ihr Allgemeines Postfach geschickt.
----------	--

ID, Namen und PIN eines Postfachs ändern

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
SMS OK	Bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Postfächer OK	Auswählen und bestätigen. Alle aktivierten Postfächer sind mit ✓ markiert.
↓ Postf. B OK	Auswählen und bestätigen, z. B. Postf. B .
 OK	Ggf. Postfach-PIN eingeben und bestätigen.

SMS (Textmeldungen)

	Postfach-ID ändern:
ID <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="OK"/>	Ziffer aus den noch freien IDs auswählen und bestätigen.
	Auflegen-Taste kurz drücken, um in die vorherige Menü-Ebene zu gelangen.
	Namen des Postfachs ändern:
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="Namen ändern"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Neuen Namen eingeben und bestätigen.
	Postfach-PIN ändern:
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="PIN ändern"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Neue PIN eingeben und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Neue PIN wiederholen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Das Allgemeine Postfach kann nicht durch eine PIN geschützt werden.
----------	--

PIN-Schutz deaktivieren

Voraussetzung: Der PIN-Schutz ist aktiviert.

<input type="button" value="MENU"/>	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
SMS <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="Einstellungen"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="Postfächer"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Alle aktivierten Postfächer sind mit ✓ markiert.
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="Postf. B"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen, z. B. Postf. B.
 <input type="button" value="OK"/>	Postfach-PIN eingeben und bestätigen.
<input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="PIN-Schutz"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ erlischt).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Benachrichtigung via SMS

Sie müssen aus dem Haus, erwarten aber einen wichtigen Anruf. Sie können sich an jedes SMS-fähige Gerät, z. B. an Ihr Mobiltelefon, über SMS eine Benachrichtigung schicken lassen. Dazu müssen Sie in Ihrem Telefon, das zu Hause steht, die Zielrufnummer speichern (Lieferzustand: Aus).

Voraussetzung: Bei einem entgangenem Anruf wurde die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI).

Benachrichtigungsnummer speichern

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
SMS OK	Bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Benachrichtigungsnummer OK	Auswählen und bestätigen.
 OK	Rufnummer (z. B. Ihres Mobiltelefons) eingeben und bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Benachrichtigungsart einstellen

Sie können einstellen, welche Anrufe übermittelt werden sollen:

- ◆ Entgangene Anrufe aus der Anruferliste und/oder
- ◆ Nachrichten vom Anrufbeantworter (nur C 250)

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
SMS OK	Bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Benachrichtigungsart OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Nachrichten vom Anrufbeantworter:
Nachrichten vom Anrufbeantw. OK	Bestätigen.
oder ...	Nur entgangene Anrufe:
↓ Entgangene Anrufe OK	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Ist an Ihrem Mobilteil die Display-Sprache Griechisch oder Russisch eingestellt, erfolgt die Benachrichtigung in Englisch.
----------	--

SMS an Telefonanlagen

Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die Rufnummerübermittlung zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage weitergeleitet wird (CLIP).

Die CLIP-Auswertung der Rufnummer des SMS-Zentrums findet im **Gigaset** (Telefon) statt.

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer des SMS-Zentrums ggf. die Vorwahlziffer voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden und der Rufnummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer voranstellen. Empfangen Sie diese SMS nicht, senden Sie eine weitere SMS, ohne die Vorwahlziffer voranzustellen.

Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS **an ISDN-Telefonanlagen** ist nur über die Ihrer Basis zugewiesenen MSN-Nummer möglich.

Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS

Fehler beim Senden einer SMS

Folgende Fehlercodes werden angezeigt:

Fehlercode	Beschreibung
E0	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR). Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum. Fehlt die Rufnummer eines SMS-Zentrums, oder wurde diese falsch gespeichert, sind Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten nicht möglich. Prüfen Sie, ob die Rufnummer des SMS-Zentrums korrekt gespeichert wurde.

Fehler beim Empfangen einer SMS

Unter folgenden Bedingungen können Sie **keine** SMS empfangen:

- ◆ Das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung (CLIP) ist für Ihren Telefonanschluss nicht freigeschaltet,
- ◆ die Anrufweitschaltung (Umleitung) ist mit **Sofort** eingeschaltet (S. 23),
- ◆ für die T-NetBox ist die Anrufweitschaltung **Sofort** aktiviert,
- ◆ der Speicher (Eingangs- und Entwurfsliste) ist voll. Kann Ihr Telefon aus diesem Grund keine SMS mehr empfangen, erscheint im Display ein Hinweis.

<i>i</i>	SMS mit speziellen Inhalten (Bilder, Töne) werden nicht unterstützt.
----------	--

Selbsthilfe bei Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Senden nicht möglich.	Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP) ist nicht beauftragt.	Dieses Merkmal freischalten lassen.
	Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. durch einem Anruf).	SMS erneut senden.
	Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Rufnummer eingetragen.	Nummer eintragen.
Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.	Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll. Der Provider hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.	Löschen Sie alte SMS (S. 48).
Sie erhalten keine SMS mehr.	Sie haben die ID Ihres Postfachs geändert (S. 53).	Teilen Sie Ihren SMS-Partnern Ihre geänderte ID mit oder machen Sie die Änderung rückgängig (S. 53).
Sie erhalten keine SMS.	Sie haben Ihr Postfach nicht eingeschaltet.	Aktivieren Sie Ihr Postfach (S. 53).
SMS wird vorgelesen.	Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt.	Dieses Merkmal beim Netzanbieter freischalten lassen (kostenpflichtig).
Netzprovider unterstützt kein SMS	Das Endgerät ist in der Datenbank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d. h. Sie sind dort nicht mehr registriert.	Das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren lassen.
Empfang nur tagsüber.	Ist in der Datenbank Ihres SMS-Netzanbieters noch nicht bekannt, dass das Endgerät eine Festnetz-SMS-Funktionalität unterstützt, erfolgen Zustellversuche nur tagsüber.	Das Gerät für den SMS-Empfang (erneut) registrieren lassen, um eine Umtragung in der Datenbank zu erreichen.
SMS funktioniert generell nicht.	Netzanbieter unterstützt kein SMS.	Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Kostenbewusst telefonieren

Wählen Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet, oder lassen Sie sich nach dem Telefonat die Kosten am Mobilteil anzeigen. Sie können die Kurzwahlliste verwenden, um die Call-by-Call-Nummern zu verwalten.

<i>i</i>	Einträge der Kurzwahlliste verwalten Sie genauso wie Einträge im Telefonbuch, indem Sie statt des Telefonbuchs die Kurzwahlliste mit der Taste  aufrufen. Lesen Sie ab S. 26, wie Sie Einträge der Kurzwahlliste speichern, ändern oder löschen.
----------	---

Verketteten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer

Mit dieser Funktion kann die Vorwahl eines Netzanbieters der Rufnummer vorangestellt werden („Verketteten“).

	Kurzwahlliste öffnen.
 MENU	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
 Nummer verwenden OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Rufnummer eingeben:
	Rufnummer eingeben.
oder ...	Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen:
	Telefonbuch öffnen.
 OK	Rufnummer auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
	Abheben-/Freisprech-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Automatische Netzanbiertervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer festlegen, die bestimmten Rufnummern beim Wählen **automatisch** vorangestellt werden soll (Preselection-Nummer). Die Rufnummern, die dann mit dieser Preselection-Nummer gewählt werden, können Sie über zwei Listen festlegen.

- ◆ **Liste mit Preselection:** Hier legen Sie die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern fest, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll. Schreiben Sie z. B. „08“ in diese Liste, werden alle Rufnummern, die mit 08 beginnen, automatisch mit Preselection-Nummer gewählt.
- ◆ **Liste ohne Preselection:** Hier legen Sie die „Ausnahme von der Regel“ fest. Die „Regel“ ist in der Liste mit Preselection festgelegt. Tragen Sie z.B. in die Liste **mit** Preselection „08“ ein und in die Liste **ohne** Preselection „081“, werden nur Rufnummern, die mit 080, 082, ..., 089 beginnen, automatisch mit Preselection-Nummer gewählt. Bei den Rufnummern 081xxxxx wird die Preselection-Nummer nicht verwendet.

Preselection-Nummer speichern

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Preselection OK	Auswählen und bestätigen.
Preselect-Nummer OK	Bestätigen.
 OK	Preselection-Nummer eingeben bzw. ändern und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Einträge in Preselection-Listen speichern bzw. ändern

Jede der beiden Listen kann 11 Einträge enthalten:

- ◆ 5 Einträge mit bis zu 6 Ziffern und
- ◆ 6 Einträge mit bis zu 2 Ziffern.

In der Liste „mit Preselection“ sind, abhängig vom jeweiligen Land, Nummern ggf. vor-eingestellt. Dadurch werden z. B. alle nationalen Gespräche oder Gespräche in das Mobilfunknetz **automatisch** mit der vorher von Ihnen gespeicherten Call-by-Call-Nummer verknüpft.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Preselection OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	
↓ Mit Preselection OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	
↓ Ohne Preselection OK	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
↓ MENU	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
 OK	Anfangsziffern der Rufnummer eingeben bzw. ändern und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Kostenbewusst telefonieren

Mit und ohne Preselection (automatische Call-by-Call-Nummer) wählen

Bei der Wahl werden die eingegebenen Rufnummern von Ihrem Telefon überprüft. Nach dem Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste werden die **ersten** Ziffern der gewählten Rufnummer mit beiden Listen verglichen:

- ◆ Stimmen sie mit **keinem** Eintrag der beiden Listen bzw. mit einem Eintrag der Liste „**ohne Preselection**“ überein, wird keine Call-by-Call-Nummer vorangestellt. Auch dann nicht, wenn die ersten Ziffern der Rufnummer zusätzlich mit einem Eintrag in der Liste „mit Preselection“ übereinstimmen.
- ◆ Stimmen die ersten Ziffern **nur** mit einem Eintrag in der Liste „**mit Preselection**“ überein, wird die Call-by-Call-Nummer vorangestellt.

Zeitweises Unterdrücken von Preselection

	Obere Hälfte der Taste drücken.
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Preselection aus 	Auswählen und bestätigen.

Gesprächsdauer und Gesprächskosten anzeigen lassen

Sie können sich die Dauer der Gespräche (in Minuten), die Anzahl der telefonierten Einheiten und die Kosten eines Gesprächs anzeigen lassen.

Die **Dauer** eines Gesprächs wird automatisch angezeigt, wenn Sie die Übermittlung der Zählimpulse nicht beauftragt haben.

Die **Einheiten** eines Gesprächs werden automatisch angezeigt, wenn Sie die Übermittlung der Zählimpulse **beauftragt** haben, die Kosten pro Einheit jedoch auf 00.10 CHF stehen (Lieferzustand).

Die **Kosten** eines Gesprächs werden angezeigt, wenn Sie die Kosten pro Einheit und die entsprechende Währung eingestellt haben.

Kosten pro Einheit und Wahrung einstellen

MENU	Display-Taste drucken, um das Menu zu offnen.
 <input type="text" value="Kosten"/> OK	Auswahlen und bestatigen.
 <input type="text" value="Einstellungen"/> OK	Auswahlen und bestatigen.
 OK	Kosten/Einheit: eingeben und bestatigen. Beispiel:     fur 6 Cent.
 OK	Das Wahrungskurzel eingeben und bestatigen. Beispiel:  dreimal drucken fur € (zur Texteingabe s. S. 108).
	Lang drucken (zuruck in den Ruhezustand).

Bisher gespeicherte Kosten werden geloscht, wenn der Wert fur die Kosten pro Einheit geandert wird.

Gesprachskosten anzeigen/loschen

Gesprachskosten werden ca. 8 Sek. nach Gesprachsende angezeigt, sofern vorher die Kosten pro Einheit eingestellt wurden (S. 63). Ansonsten werden die Einheiten bzw. die Gesprachsdauer angezeigt.

MENU	Display-Taste drucken, um das Menu zu offnen.
 <input type="text" value="Kosten"/> OK	Auswahlen und bestatigen.
entweder ...	Kosten des letzten Gesprachs anzeigen:
<input type="text" value="Letztes Gesprach"/> OK	Bestatigen.
oder ...	Kosten der Gesprache aller Mobilteile anzeigen:
 <input type="text" value="Alle Gesprache"/> OK	Auswahlen und bestatigen.
... weiter mit	
	Lang drucken (zuruck in den Ruhezustand).

Mit der Display-Taste  konnen Sie die jeweils angezeigten Kosten loschen.

Anrufbeantworter der Basis C 250 nutzen

Im Gigaset C 250 ist ein Anrufbeantworter integriert, der Anrufe aufzeichnet, sofern er eingeschaltet ist (Lieferzustand). Sie können ihn bedienen:

- ◆ über die Basis,
- ◆ über das Mobilteil (ggf. mit Sprachsteuerung),
- ◆ über die Fernbedienung (ggf. mit Sprachsteuerung).

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst, sofern Sie diese vorher eingestellt haben (S. 15).

Sie können neben dem integrierten Anrufbeantworter einen Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters auswählen.


Bezeichnung

Nachricht	Text, den ein Anrufer auf den Anrufbeantworter spricht.
Infos	„Gesprochene Notizen“, die Sie z. B. für Familienmitglieder oder Mitarbeiter auf den Anrufbeantworter aufsprechen können.
Ansagemodus	Aufzeichnung oder Hinweisansage.
Modus Aufzeichnung	Der Anrufer hört eine Standard- oder persönliche Ansage und hat anschließend die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.
Modus Hinweisansage	Der Anrufer hört Ihre Ansage, hat jedoch keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.
Standardansage	Vorgegebene Ansage (Standardtext).
Persönliche Ansage	Mit eigenem Wortlaut besprochene Ansage.

Bedienung des Anrufbeantworters über die Basis

Sie können den Anrufbeantworter im Ruhezustand mit den Tasten der Basis bedienen.

Bedeutung der Tasten

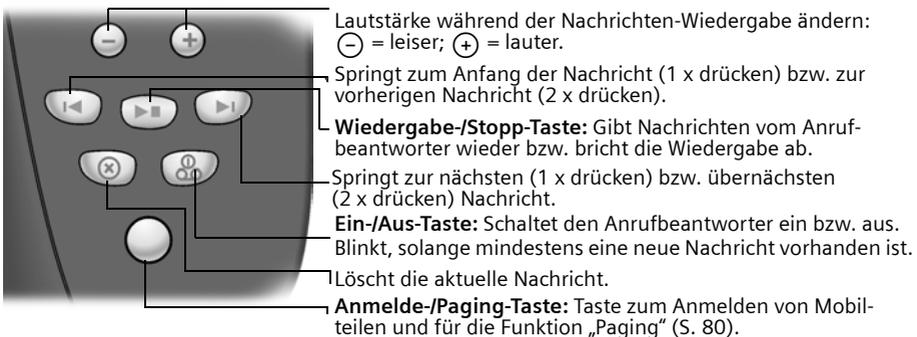

Wenn der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient wird oder eine Nachricht aufnimmt, kann er nicht gleichzeitig über die Basis bedient werden.

i

Wenn Sie den Anrufbeantworter ausgeschaltet haben, die Ein-/Aus-Taste aber trotzdem blinkt, befindet sich noch mindestens eine **neue**, noch nicht angehörte Nachricht auf dem Anrufbeantworter.

Bedienung des Anrufbeantworters über das Mobilteil

Wenn Sie bei der Bedienung über das Mobilteil akustisch eine Aufforderung oder einen Hinweis erhalten, schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein. Drücken Sie auf die obere Hälfte der Taste , um das Freisprechen auszuschalten.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Anrufbeantworter OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Aktivierung OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).

Nachdem Sie den Anrufbeantworter eingeschaltet haben, erfolgt die Ansage der Restspeicherzeit und im Display erscheint das Symbol . Die Taste  an der Basis leuchtet. Ist der Speicher voll und eine Hinweisansage vorhanden (S. 65), schaltet der Anrufbeantworter automatisch auf diese Ansage um. Existiert keine Hinweisansage, schaltet er sich aus. Löschen Sie in diesem Fall alte Nachrichten. Nach dem Löschen schaltet sich der Anrufbeantworter **automatisch** wieder in den ursprünglich eingestellten Ansagemodus um.

Persönliche Ansage/Hinweisansage aufnehmen

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Anrufbeantworter OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Ansagen OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Persönliche Ansage aufnehmen:
Ansage aufnehmen OK	Bestätigen.
oder ...	Hinweisansage aufnehmen:
↓ Hinweis aufnehmen OK	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	Über das Display werden Sie aufgefordert, die Aufnahme zu starten:
OK	Bestätigen. Sie hören den Bereitton (kurzer Ton). Sprechen Sie jetzt Ihre Ansage.
OK	Bestätigen. Die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle wiederholt.

Anrufbeantworter der Basis C 250 nutzen

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. überschritten wurde oder die Sprachpause länger als 2 Sek. dauerte. ◆ Während der Aufnahme können Sie die Ansage mit der Taste  abbrechen und mit der Display-Taste OK erneut aufnehmen. ◆ Nachdem Sie eine Aufnahme abgebrochen haben, wird: <ul style="list-style-type: none"> – bei der Einstellung Aufzeichnung wieder die Standardansage verwendet, – bei der Einstellung Hinweis der Anrufbeantworter ausgeschaltet.
----------	---

Ansagen anhören

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Anrufbeantworter OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Ansagen OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Persönliche Ansage anhören:
↓ Ansage anhören OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Hinweisansage anhören:
↓ Hinweis anhören OK	Auswählen und bestätigen.

Ansagen löschen

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Anrufbeantworter OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Ansagen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Ansage löschen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
oder ...	
↓ Hinweis löschen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Ansagemodus auswählen

Sie können zwischen dem Modus **Aufzeichnung** und **Hinweisansage** (sofern Sie diese aufgenommen haben, S. 65) wählen. Zur Erläuterung der Bezeichnungen s. S. 64.

In Ihrem Telefon ist für den Aufzeichnungsmodus **eine** Standardansage gespeichert. Sie wird verwendet, solange noch keine persönliche Ansage aufgenommen bzw. wenn diese gelöscht wurde.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Anrufbeantworter OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Ansagen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Modus OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Mit Nachrichtenaufnahme:
Aufzeichnung OK	Bestätigen (✓ = Ein).
oder ...	Keine Nachrichtenaufnahme:
↓ Hinweisansage OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein). Die von Ihnen ausgewählte Ansage bleibt auch nach dem Ausschalten des Anrufbeantworters gespeichert.

Verhalten des Anrufbeantworters beim Löschen von Ansagen

- ◆ Ansagemodus **Aufzeichnung**: Der Anrufbeantworter bleibt nach dem Löschen der persönlichen Ansage eingeschaltet. Es wird die Standardansage verwendet.
- ◆ Ansagemodus **Hinweisansage**: Der Anrufbeantworter schaltet sich nach dem Löschen der Hinweisansage aus.

Nachrichten anhören

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs (sofern eingestellt, S. 15) erfasst. Bei der Rufnummernübermittlung wird die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden durch einen Hinweis im Display, durch Blinken der -Taste an der Basis und Blinken der -Taste am Mobilteil signalisiert. Durch Drücken der -Taste beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, werden die alten Nachrichten wiedergegeben. Nach der letzten neuen Nachricht werden die alten wiedergegeben. Danach hören Sie den Endeton.

Neue Nachrichten werden nach dem Anhören hinter die alten eingeordnet.

Wollen Sie alte, bereits angehörte Nachrichten erneut anhören, müssen Sie die Anrufbeantworterliste auswählen.

	Anrufer-/Anrufbeantworterliste öffnen.
↓ Anrufbeantw.: 01+02 OK	Auswählen und bestätigen. Die Wiedergabe startet. Der Lautsprecher schaltet sich ein.

Anrufbeantworter der Basis C 250 nutzen

Während der Wiedergabe anhalten, vor- und zurückspringen

entweder ...	1. Möglichkeit über Tastatur:
	Wiedergabe anhalten:
MENU	Wiedergabe anhalten.
Weiter <input type="text"/> OK	Zum Fortsetzen bestätigen.
	Vor- und zurückspringen:
	Zum Anfang der aktuellen Nachricht.
2 x 	Zur vorherigen Nachricht.
	Zur nächsten Nachricht.
2 x 	Zur übernächsten Nachricht.
oder ...	2. Möglichkeit über Sprachsteuerung (S. 71):
	Die obere Hälfte der Taste lang drücken.

Der Lautsprecher schaltet sich ein. Sie hören den Bereitton (kurzer Ton). Sprechen Sie jetzt den Befehl **"ZURÜCK"** bzw. **"WEITER"** (S. 71).

<i>i</i>	Wird die Wiedergabe länger als eine Minute unterbrochen, kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.
-----------------	--

Nachricht während der Wiedergabe als „neu“ markieren

Möchten Sie eine bereits gehörte „alte“ Nachricht wieder an den Anfang der Liste stellen, müssen Sie sie als „neu“ markieren, danach blinken die -Taste an der Basis und die -Taste am Mobilteil. **Während der Wiedergabe:**

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Nachricht als neu markieren OK	Auswählen und bestätigen.

Rufnummer einer Nachricht ins Telefonbuch übernehmen

Wenn die Rufnummer übertragen wurde (vom Netzanbieter abhängig), können Sie die Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen. **Während der Wiedergabe:**

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Nummer ins Telefonbuch OK	Auswählen und bestätigen.
	Namen eingeben (zur Texteingabe s. S. 108).
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

Nachrichten löschen

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Alte Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

<i>i</i>	Erst wenn Sie eine neue Nachricht 3 Sek. angehört haben, erhält sie den Status „alt“ und kann gelöscht werden.
----------	--

Einzelne alte Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe der zu löschenden Nachricht:

entweder ...	1. Möglichkeit über Tastatur:
	Display-Taste drücken.
oder ...	2. Möglichkeit über Sprachsteuerung (S. 71):
	Die obere Hälfte der Taste lang drücken.

Der Lautsprecher schaltet sich ein. Sie hören den Bereitton (kurzer Ton). Sprechen Sie jetzt den Befehl "**LÖSCHEN**". Nach der Aufforderung, den Befehl zu wiederholen, hören Sie wieder den Bereitton. Wiederholen Sie "**LÖSCHEN**".

Infos aufnehmen

Infos werden wie Nachrichten angehört und gelöscht. Neue Infos werden durch Blinken der -Taste (Basis) und der -Taste (Mobilteil) signalisiert. Sie können mehrere Infos aufnehmen.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Anrufbeantworter OK	Auswählen und bestätigen.
 Info aufnehmen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Display-Aufforderung bestätigen. Der Lautsprecher schaltet sich ein. Sie hören den Bereitton (kurzer Ton). Sprechen Sie jetzt Ihre Info.
OK	Bestätigen. Die Aufnahme ist gespeichert.

Drücken Sie während der Aufnahme die Taste , wird die Aufnahme abgebrochen und die aktuell aufgenommene Info verworfen.

Rufnummer aus der Anrufbeantworterliste ins Telefonbuch übernehmen

	Anrufer-/Anrufbeantworterliste öffnen.
<input type="text" value="Anrufbeantw.: 01+02"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓	Eintrag auswählen.
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
<input type="text" value="Nummer ins Telefonbuch"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Namen eingeben (zur Texteingabe s. S. 108).
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
<input type="text" value="Speichern"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet, können Sie dieses Gespräch entgegennehmen.

	Abheben-/Freisprech-Taste drücken.
---	------------------------------------

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen. Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 2 Sek. aufgezeichnet, wird der Anruf als neue Nachricht angezeigt. Nach dem Gesprächsende blinken  - und  -Taste.

Mitschneiden ein-/ausschalten

Sie können ein **externes** Gespräch mit dem Anrufbeantworter aufnehmen. Die Aufnahmezeit hängt von der eingestellten Aufnahmequalität (S. 75) und dem freien Speicherplatz ab.

Voraussetzung: Sie führen ein externes Gespräch.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	Mitschneiden einschalten:
<input type="text" value="Mitschneiden"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).
oder ...	Mitschneiden ausschalten:
<input type="text" value="Mitschneiden aus"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.

Der Mitschnitt wird mit einem Hinweistext signalisiert und in der Nachrichtenliste als neue Nachricht eingeordnet.

i	Informieren Sie Ihren Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs.
----------	---

Bedienung des Anrufbeantworters mit Sprachsteuerung

Die Nachrichtenwiedergabe können Sie über Sprache steuern. Vier Benutzer (Benutzer 1 bis 4) können ihre Aussprache der Befehle **"LÖSCHEN"**, **"WEITER"** und **"ZURÜCK"** für die Spracherkennung speichern. Der Benutzer muss für die Aufnahme komplett **alle drei Sprachmuster** in der angegebenen Reihenfolge sprechen.

Sprachbefehle aufnehmen

Sprechen Sie Ihr Sprachmuster in einer leisen Umgebung auf.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Anrufbeantworter OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Sprach-Steuerung OK	Auswählen und bestätigen.
Befehle aufnehmen OK	Bestätigen.
OK	Hinweis im Display bestätigen.
↓ Benutzer 2 OK	Auswählen und bestätigen, z. B. Benutzer 2.
OK	Hinweis im Display bestätigen.

Der Lautsprecher schaltet sich ein. Nach der Aufforderung, den ersten Befehl zu sprechen, hören Sie den Bereitton (kurzer Ton). Sprechen Sie jetzt den Befehl **"LÖSCHEN"**. Nach der Aufforderung, den Befehl zu wiederholen, hören Sie wieder den Bereitton. Wiederholen Sie **"LÖSCHEN"**.

Der Lautsprecher schaltet sich ein. Sie hören den Bereitton (kurzer Ton): Sprechen Sie jetzt . Nach der Aufforderung, den Befehl zu wiederholen, hören Sie wieder den Bereitton. Wiederholen Sie **"LÖSCHEN"**.

Sie werden anschließend aufgefordert, den zweiten Befehl **"WEITER"** zu sprechen. Gehen Sie genauso vor wie bei dem Befehl **"LÖSCHEN"**. Als Drittes sprechen Sie den Befehl **"ZURÜCK"**.

OK	Bestätigen. Die Aufnahme ist gespeichert.
-----------	---

<i>i</i>	Wenn der Speicher voll ist, können keine Sprachmuster mehr aufgenommen werden.
----------	--

Benutzernamen ändern

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Anrufbeantworter OK	Auswählen und bestätigen.
 Sprach-Steuerung OK	Auswählen und bestätigen.
 Benutzerliste OK	Auswählen und bestätigen.
 Benutzer 2 OK	Auswählen und bestätigen, z. B. Benutzer 2 .
Benutzername ändern OK	Bestätigen.
 OK	Benutzernamen eingeben und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sprachsteuerung ein-/ausschalten

Voraussetzung: Sie haben Sprachbefehle aufgenommen.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Anrufbeantworter OK	Auswählen und bestätigen.
 Sprach-Steuerung OK	Auswählen und bestätigen.
 Aktivierung OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).

Anrufbeantworter von unterwegs bedienen (Fernbedienung)

Sie können den Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abfragen bzw. einschalten.

Voraussetzung:

1. Sie haben vorher **zu Hause** die voreingestellte System-PIN (0000) geändert (S. 97).
2. Das Telefon, von dem aus fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV), d. h. bei Tastendruck hören Sie verschiedene Töne. Alternativ können Sie einen Codesender (im Handel erhältlich) benutzen.

i	Auf S. 107 finden Sie eine Kurzanleitung für die Fernbedienung.
----------	---

Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören

	Eigene Rufnummer wählen.
	Während Sie Ihren Ansagetext hören:
 	Taste 9 drücken und System-PIN eingeben.

Es wird Ihnen mitgeteilt, ob neue Nachrichten aufgezeichnet wurden. Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt. Sie haben zwei Möglichkeiten, den Anrufbeantworter aus der Ferne zu bedienen:

- ◆ über die Tastatur,
- ◆ mit Sprachsteuerung.

Anrufbeantworter über die Tastatur bedienen

Geben Sie die entsprechende Ziffer ein.

Ziffer	Bedeutung
	Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen. Zu vorherigen Nachrichten springen (mehrmals drücken).
	Anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
	Zur nächsten Nachricht springen. Zu den nächsten Nachrichten springen (mehrmals drücken).
	Nachricht als „neu“ markieren.
	Aktuelle Nachricht löschen.

Anrufbeantworter mit Sprachsteuerung bedienen

Drücken Sie vor jedem Sprachbefehl die Ziffer  und sprechen Sie nach dem Bereitton den Befehl. Beim Löschen einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Befehl zu wiederholen. Wiederholen Sie dann "LÖSCHEN" (ohne zuvor die Ziffer  zu tippen).

Voraussetzung: Sie haben die Sprachsteuerung vorher eingeschaltet (S. 72).

Anrufbeantworter aus der Ferne einschalten

Sollten Sie vergessen haben, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, können Sie dies nachträglich tun. Rufen Sie mit einem Handy bzw. mit einem Telefon mit Tonwahl bei sich zu Hause an und lassen Sie es ca. eine Minute lang klingeln. Sie hören: „Bitte PIN eingeben“.

Voraussetzung: Die System-PIN darf nicht 0000 sein (S. 97).

	System-PIN eingeben.
---	----------------------

Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Sie hören die Ansage der Restspeicherzeit. Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt.

	Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.
---	---

Anrufbeantworter der Basis C 250 einstellen

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen können Sie über das Mobilteil vornehmen.

Rufannahme und Kostensparfunktion für die Fernbedienung

Sie können einstellen, wann sich der Anrufbeantworter einschalten soll. Zur Auswahl stehen: sofort, nach 10 Sek., 20 Sek. (Lieferzustand) oder 30 Sek. Statt einer festen Rufannahme können Sie auch die **Kosten sparende** Einstellung **Automatisch** einstellen.

Der Anrufbeantworter schaltet sich dann automatisch ein:

- ◆ nach 10 Sek., wenn neue Nachrichten vorhanden sind;
- ◆ nach 20 Sek., wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.

Nach etwa 15 Sek. wissen Sie bei der Fernabfrage, dass keine neuen Nachrichten vorliegen (sonst hätte sich der Anrufbeantworter bereits eingeschaltet). Wenn Sie jetzt aufliegen, entstehen keine Gesprächskosten.

<i>i</i>	<p>Bitte beachten Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Nur die Klingeltonmelodien 1-3 entsprechen den Ruftönen während eines Anrufs. ◆ Bei allen Klingeltönen wird der erste Klingelton unterdrückt. Das Unterdrücken des ersten Klingeltons können Sie ausschalten (S. 94).
----------	--

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
<input type="button" value="↓"/> Anrufbeantworter <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="↓"/> Rufannahme <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="OK"/>	Automatisch, nach 10 Sek., nach 20 Sek., nach 30 Sek. oder Sofort auswählen und bestätigen.

Andere Sprache einstellen

Hier können Sie die Sprache für die Sprachführung und die Standardansage ändern.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
8 TUV 9 WXYZ 2 ABC	Tastenkombination eingeben.
	Wählen Sie ein Sprache aus:
1 AD	Deutsch
2 ABC	Französisch
3 DEF	Italienisch

Beispiel:

Für Französisch geben Sie bitte folgende Tastenkombination ein: **8** TUV **9** WXYZ **2** ABC **2** ABC .
Die Spracheinstellung hängt von der Freigabe Ihres Gerätes ab.

Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen

Sie können die maximale Länge einer Nachricht und deren Aufzeichnungsqualität einstellen. Von der Aufzeichnungsqualität hängt die Gesamt-Aufzeichnungszeit Ihres Anrufbeantworters ab.

Bei der Einstellung **Hohe Qualität** beträgt die Gesamt-Aufzeichnungszeit bis zu 9 Min., bei **Standard** bis zu 15 Min.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Anrufbeantworter OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Aufzeichnungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Aufzeichnungslänge OK	Bestätigen.
entweder ...	
↓ OK	Aufzeichnungslänge (30 Sek. , 60 Sek. , 120 Sek. oder Unbegrenzt) auswählen und bestätigen.
oder ...	
↓ Aufzeichnungsqualität OK	Auswählen und bestätigen.
↓ OK	Standard oder Hohe Qualität auswählen und bestätigen.

Mithören ein-/ausschalten

Während der Aufzeichnung einer Nachricht können Sie über die Lautsprecher aller Mobilteile bzw. über den Lautsprecher der Basis mithören (Lieferzustand).

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Anrufbeantworter OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Mithören OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Lautsprecher des Mobilteils einschalten:
Mobilteil OK	Bestätigen (✓ = Ein).
oder ...	Lautsprecher der Basis einschalten:
↓ Basis OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).

i	◆ Mit der Auflegen-Taste  können Sie die Funktion Mithören am Mobilteil während des Gesprächs ausschalten.
----------	---

Schnellwahl auf den Anrufbeantworter zurücksetzen

Im Lieferzustand ist für die Schnellwahl der (integrierte) Anrufbeantworter voreingestellt. Haben Sie für die Schnellwahl die T-NetBox eingestellt (s. S. 77), dann können Sie diese Einstellung zurücksetzen.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Anrufbeantworter OK	Auswählen und bestätigen.
Taste 1 belegen OK	Bestätigen.
↓ Anrufbeantworter OK	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Wenn Sie jetzt die Taste  lange drücken, werden Sie direkt mit dem Anrufbeantworter verbunden.

i	Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle angemeldeten Mobilteile.
----------	--

T-NetBox nutzen

Die T-NetBox ist der Anrufbeantworter im Netz Ihres Netzanbieters („T-Net“). Sie können die T-NetBox erst dann nutzen, wenn Sie diese bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.


T-NetBox für die Schnellwahl festlegen

Bei der Schnellwahl können Sie durch langes Drücken der Taste  entweder die T-NetBox oder den integrierten Anrufbeantworter (Gigaset C 250) direkt anwählen.

Beim **Gigaset C 200** ist die T-NetBox für die Schnellwahl voreingestellt. Sie müssen nur noch die Rufnummer der T-NetBox eintragen.

Beim **Gigaset C 250** ist der (integrierte) Anrufbeantworter für die Schnellwahl voreingestellt. Sie können stattdessen die T-NetBox festlegen. Informieren Sie sich dazu bei Ihrem Netzanbieter.

Rufnummer der T-NetBox eintragen und T-NetBox für die Schnellwahl festlegen.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
	Auswählen und bestätigen.
Taste 1 belegen 	Bestätigen.
T-NetBox 	Bestätigen.
	Rufnummer der T-NetBox eingeben und Display-Taste drücken.
Speichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile. Wie Sie die Schnellwahl am Gigaset C 250 wieder auf den Anrufbeantworter zurücksetzen, ist auf S. 76 beschrieben.

T-NetBox anrufen

Die Taste  **lang** drücken. Sie werden direkt mit der T-NetBox verbunden.

Wenn Sie anschließend die Taste  drücken, können Sie die Ansagen der T-NetBox laut hören und die T-NetBox komfortabel bedienen.

Meldung der T-NetBox ansehen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie von der T-NetBox einen Anruf. Im Display wird die Nummer angezeigt, sofern Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer der T-NetBox in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt (S. 36).

Mobilteile an- und abmelden

Sie können an Ihrer Basis bis zu sechs Mobilteile anmelden.

Die Anmeldung eines noch nicht an einer Basis angemeldeten Mobilteils C 2 läuft automatisch ab. Mobilteile der Gigaset-Familie 1000, 2000, 3000, 4000 sowie Mobilteile anderer Hersteller müssen Sie **manuell** anmelden.

Ein Mobilteil C 2 kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Automatische Anmeldung: Gigaset C 2 an Gigaset C 200 bzw. C 250

Die automatische Anmeldung ist bei jedem Mobilteil möglich, das an keiner Basis angemeldet ist.

Zur Erstanmeldung stellen Sie Ihr Mobilteil mit dem **Display nach oben** in die Basis. Der Anmeldevorgang dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display

Anmeldevorgang: und es blinkt **Basis 1**. Das Mobilteil erhält **automatisch** die niedrigste freie interne Nummer (1–6). Nach erfolgreicher Anmeldung wird diese im Display links oben angezeigt, z. B. „1“. Das bedeutet, dass dem Mobilteil die erste interne Nummer zugewiesen wurde. Sind die internen Nummern 1–6 bereits vergeben (sechs Mobilteile sind an einer Basis angemeldet), wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet.

Sie können den Mobilteilnamen ändern (S. 81).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird. ◆ Einem angemeldeten Mobilteil können Sie eine andere interne Nummer (S. 82) bzw. einen anderen Namen (S. 81) geben.
----------	--

Manuelle Anmeldung: Gigaset C 2 an Gigaset C 200 bzw. C 250

Die Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

1. Am Mobilteil

 MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Mobilteil anmelden 	Auswählen und bestätigen.
 Basis 2 	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. Basis 2 .
 	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.

Nach Eingabe der System-PIN blinkt im Display z. B. **Basis 2**.

2. An der Basis

	Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 64) so lange drücken, bis ein Signalton (nur C 250) ertönt (ca. 3 Sek.). Die Anmeldung wird eingeleitet.
---	---

Die Basissuche wird nach 60 Sek. abgebrochen. Wurde die Anmeldung in dieser Zeit nicht durchgeführt, wiederholen Sie den Vorgang.

Nach erfolgreichem Anmelden wird dem Mobilteil automatisch die niedrigste freie Nummer zugewiesen, wie im Kapitel „Automatische Anmeldung“ (S. 78) beschrieben.

Manuelle Anmeldung: Gigaset 1000 bis 4000 und andere GAP-fähige Mobilteile

Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie Mobilteile der Gigaset-Familien, die Mobilteile A 2, S 1 oder Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte an Ihr C 200/C 250 anschließen.

1. Am Mobilteil

Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

2. An der Basis

	Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 64) so lange drücken, bis ein Signalton (nur C 250) ertönt (ca. 3 Sek.). Die Anmeldung wird eingeleitet.
---	---

Dem Mobilteil wird bei der Anmeldung automatisch die niedrigste freie interne Nummer (1–6) zugeordnet. Sind schon alle Plätze belegt, wird Nummer 6 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet.

Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil C 2 jedes angemeldete Mobilteil abmelden.

	Liste der Mobilteile öffnen.
 MENU	Abzumeldendes Mobilteil auswählen (das eigene ist mit ✓ markiert) und Display-Taste drücken.
 Mobilteil abmelden OK	Auswählen und bestätigen.
 OK	Aktuelle System-PIN (Lieferzustand 0000) eingeben und bestätigen.
OK	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Mobilteil suchen („Paging“)

Wenn Sie Ihr Mobilteil verlegt haben, können Sie es mit Hilfe der Basis suchen. Die Anmelde-/Paging-Taste befindet sich **an der Basis** rechts neben der Mobilteilschale (S. 64).

	Anmelde-/Paging-Taste an der Basis 1 Sek. drücken. Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“).
	Suche beenden:
	Anmelde-/Paging-Taste an der Basis nochmals 1 Sek. oder die obere Hälfte der Taste  drücken.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Die Suche endet automatisch nach 30 Sekunden.◆ Auch bei ausgeschaltetem Klingelton ist der Pagingruf hörbar.
----------	---

Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, sind folgende Einstellungen möglich:

- ◆ Auf eine bestimmte Basis fest einstellen, z. B. Basis zu Hause oder Basis im Büro.
- ◆ Auf die Basis mit dem besten Empfang einstellen (**Beste Basis**). Damit erfolgt ein automatischer Wechsel zu der Basis, die den besten Empfang hat.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Basis auswählen 	Auswählen und bestätigen.
 	Eine der angemeldeten Basen oder Beste Basis auswählen und bestätigen.

Mehrere Mobilteile nutzen

Intern anrufen und Gespräch beenden

Interne Anrufe sind Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind. Sie sind kostenlos.


Ein bestimmtes Mobilteil oder alle Mobilteile gleichzeitig anrufen.

	Mobilteil auswählen (das eigene ist mit ✓ markiert).
entweder ...	Ein bestimmtes Mobilteil anrufen:
	Mobilteil auswählen und die Abheben-/Freisprech-Taste drücken.
oder ...	Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“):
	Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.
... weiter mit	Gespräch beenden:
	Auflegen-Taste drücken.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Um ein bestimmtes Mobilteil anzurufen, können Sie auch nach dem Öffnen der Liste die Nummer des Mobilteils eingeben, z. B. INT . ◆ Erhalten Sie während eines internen Gesprächs oder Sammelrufs einen Anruf, wird der Sammelruf nicht unterbrochen.
----------	--

Namen eines Mobilteils ändern

Automatisch werden die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. vergeben. Sie können diese Namen jedoch ändern, z. B. in „Anna“ etc. (max. 10-stellig). Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt

	Liste der Mobilteile öffnen.
	Mobilteil auswählen und Display-Taste drücken.
	Auswählen und bestätigen. Alten Namen mit  löschen.
	Namen eingeben und bestätigen.
	Auflegen-Taste drücken.

Interne Nummer eines Mobilteils ändern

Ein Mobilteil erhält bei der Anmeldung **automatisch** die niedrigste freie Nummer (S. 78). Die interne Nummer aller angemeldeten Mobilteile (1–6) können Sie ändern.

	Liste der Mobilteile öffnen.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
<input type="text" value="Nummer vergeben"/> 	Bestätigen.
	Mobilteil auswählen.
 	Die aktuelle Nummer blinkt. Neue interne Nummer (1–6) eingeben und bestätigen. Die bisherige Nummer des Mobilteils wird überschrieben.
	Auflegen-Taste drücken.

	Wird eine interne Nummer doppelt vergeben, hören Sie den Fehlerton (absteigende Tonfolge). Wiederholen Sie die Prozedur mit einer noch freien Nummer.
---	---

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).

	Liste der Mobilteile öffnen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.
 	Bestimmtes Mobilteil bzw. An alle auswählen und die obere Hälfte der Taste drücken. Wenn sich der interne Teilnehmer meldet, kündigen Sie das externe Gespräch an.
	Auflegen-Taste drücken. Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben.

	Anstatt das Gespräch anzukündigen, können Sie auch sofort die Auflegen-Taste  drücken. Meldet sich dann der interne Teilnehmer nicht oder ist besetzt, kommt der Anruf automatisch an Sie zurück (im Display steht Wiederanruf).
---	---

Intern rückfragen

Wenn Sie mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren, können Sie gleichzeitig einen **internen** Teilnehmer anrufen, um z. B. Rücksprache zu halten. Wenn Sie dieses interne Gespräch beenden, sind Sie wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

INT	Liste der Mobilteile öffnen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.
 	Mobilteil auswählen und die obere Hälfte der Taste drücken.
	Rückfrage beenden:
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Zurück <input type="text"/> OK	Bestätigen. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Anklopfen beim internen Gespräch annehmen/abweisen

Wenn Sie während eines **internen** Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton). Bei Rufnummernübermittlung wird im Display die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.

entweder ...	Internen Anruf abbrechen, externen annehmen:
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Anklopfen annehmen <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen. Das interne Gespräch wird beendet . Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.
oder ...	Externen Anruf abweisen:
 Anklopfen abweisen <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen. Der Anklopfton wird abgeschaltet. Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden.

i	Weisen Sie den Anklopfton an Ihrem Mobilteil ab, ist er an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.
----------	---

Zu einem externen Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton signalisiert.

Voraussetzung: Die Funktion **Int. zuschalten** ist eingeschaltet (Lieferzustand: Aus).

„Intern zuschalten“ ein-/ausschalten

 MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
 Sonderfunktionen 	Auswählen und bestätigen.
 Int. zuschalten 	Auswählen und bestätigen, um das Zuschalten ein- bzw. auszuschalten (✓ = Ein).
 	System-PIN (S. 97) eingeben und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Intern zuschalten

Im Display Ihres Mobilteils steht **Leitung belegt**. Sie möchten sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.

	Abheben-/Freisprech-Taste drücken. Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.
	Zuschalten beenden:
	Auflegen-Taste drücken (Signalton).

	Betätigt der erste interne Teilnehmer die Auflegen-Taste  , ertönt ein Signalton. Die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bleibt bestehen.
---	--

Durchwahl (Mobilteil gezielt anrufen) (nur C 250)

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein externer Anrufer gezielt zu einem bestimmten Mobilteil durchgestellt wird. Dazu müssen Sie die Durchwahl einschalten. Nach dem Wählen Ihrer Rufnummer wird der Anrufer aufgefordert, den Teilnehmer zu wählen bzw. er hört Ihre individuell aufgesprochene Durchwahlsage. Er hat jetzt 5 Sek. Zeit, die interne Rufnummer des gewünschten Mobilteils zu wählen.

Voraussetzung: Die Durchwahl ist aktiviert.

<i>i</i>	Nimmt der gewählte Teilnehmer den Anruf nicht an, übernimmt der Anrufbeantworter den Anruf, sofern der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Steht die Rufannahme des Anrufbeantworters auf Sofort (S. 74), wird die Durchwahlsage nicht ausgegeben.
-----------------	---

Durchwahl ein-/ausschalten (nur C 250)

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
<input type="button" value="↓"/> Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="↓"/> Durchwahl <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="Aktivierung"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen, um die Durchwahl ein- bzw. auszuschalten (✓ = Ein).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mehrere Mobilteile nutzen

Durchwahlansage aufnehmen (nur C 250)

Eine typische Durchwahlansage ist z. B.: „Wählen Sie für Herrn Müller die 1, für das Sekretariat die 2. Wollen Sie keinen bestimmten Gesprächspartner sprechen, wählen Sie das Symbol >Stern<“.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Durchwahl OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Ansage aufnehmen OK	Auswählen und bestätigen. Über das Display werden Sie aufgefordert, die Aufnahme zu starten.
OK	Bestätigen. Sie hören den Bereitton (kurzer Ton). Sprechen Sie jetzt Ihre Ansage.
OK	Bestätigen. Die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle wiederholt.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Drücken Sie während der Aufnahme die Auflegen-Taste , wird die Aufnahme verworfen.◆ Die Aufnahme bricht ab, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. überschritten wurde oder die Sprachpause länger als 2 Sek. dauerte.
----------	--

Durchwahlansage anhören/löschen (nur C 250)

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Durchwahl OK	Auswählen und bestätigen.
	Ggf. den Lautsprecher einschalten.
entweder ...	Ansage anhören:
↓ Ansage anhören OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Ansage löschen:
↓ Ansage löschen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Anruf übernehmen (nur C 250)

Wird bei aktivierter Durchwahl der Anruf am angerufenen Mobilteil nicht angenommen, können Sie ihn an einem anderen Mobilteil durch Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste  annehmen. An diesem Mobilteil wird der Anruf nur optisch signalisiert.

Mobilteil als Babyfon nutzen

Mit dieser Funktion wird eine vorher gespeicherte interne oder externe Rufnummer angerufen, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist (das Baby schreit). Wenn Sie den Anruf annehmen, hören Sie die Geräusche im Raum des Babys. Auch nach dem Auflegen **bleibt** das Babyfon am Mobilteil **eingeschaltet**.

Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte zwischen 1 und 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Wenn die Babyfonfunktion eingeschaltet ist, werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil, das sich in der Nähe des Babys befindet, **ohne Klingelton** signalisiert und lediglich am Display angezeigt. Achten Sie bei Eingabe einer externen Rufnummer darauf, dass der Anschluss, an den der Babyfonruf weitergeleitet wird, nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert ist.

	Bevor Sie weggehen, sollten Sie unbedingt die Einstellung des Babyfons, z. B. Empfindlichkeit und Verbindungsaufbau, prüfen.
---	---

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn Sie Ihr Babyfon auf eine externe Rufnummer umleiten, sollten Sie den Besitzer dieser Nummer darüber informieren. ◆ Der Babyfonruf zu einer externen Rufnummer bricht nach ca. 90 Sek. ab, der Babyfonruf zu einer internen Rufnummer (Mobilteil) ist zeitlich unbegrenzt. ◆ Die eingeschaltete Babyfonfunktion verringert die Betriebszeit des Mobilteils erheblich. Stellen Sie das „Babyfon-Mobilteil“ ggf. in die Ladeschale, um sicherzustellen, dass sich der Akku nicht leert.
----------	--

Mehrere Mobilteile nutzen

Babyfonfunktion aktivieren und Zielrufnummer erstmalig eingeben

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Familie/Freizeit OK	Auswählen und bestätigen.
Babyfon OK	Bestätigen.
entweder ...	Interne Rufnummer als Zielrufnummer eingeben:
↓ Alarm an Intern OK	Auswählen und bestätigen.
↓ OK	Mobilteil auswählen und bestätigen.
oder ...	Externe Rufnummer als Zielrufnummer eingeben:
↓ Alarm an Extern OK	Auswählen und bestätigen.
 OK	Rufnummer eingeben und bestätigen.

Ist das Babyfon eingeschaltet, wechseln Sie mit dem Drücken der Display-Taste **MENU** (Menü öffnen) direkt in die Babyfoneinstellung.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Die externe Nummer können Sie auch aus dem Telefonbuch übernehmen. Statt die Rufnummer einzugeben, drücken Sie die -Taste, wählen mit ↓ einen Eintrag aus und bestätigen ihn mit OK.◆ Wenn Sie eine externe Rufnummer als Zielrufnummer eingeben, werden nur die letzten 4 Ziffern im Eingabefeld angezeigt.
----------	---

Empfindlichkeit des Babyfons einstellen

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Familie/Freizeit OK	Auswählen und bestätigen.
Babyfon OK	Bestätigen.
↓ Empfindlichkeit OK	Ggf. auswählen und bestätigen.
↓ OK	Niedrig oder Hoch auswählen und bestätigen. Die Auswahl ist mit  markiert.

Babyfon ausschalten

Die Funktion müssen Sie am Mobilteil, das sich beim Baby befindet, ausschalten.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Babyfon aus <input type="checkbox"/> OK	Bestätigen.

Babyfon aus der Ferne ausschalten

Sie können das Babyfon von Extern ausschalten. Nehmen Sie den durch die Babyfonfunktion ausgelösten Anruf an und geben Sie die Tasten   ein. Etwa 90 Sek. nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Es erfolgt kein erneuter Babyfonruf mehr. Die übrigen Babyfonfunktionen am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben noch so lange eingeschaltet, bis Sie am Mobilteil, das sich beim Baby befindet, **MENU** und **OK** drücken.

Walkie-Talkie-Modus einstellen

Die Walkie-Talkie-Funktion ermöglicht die Kommunikation zwischen zwei C 2-Mobilteilen, unabhängig davon, wie weit diese von der Basis entfernt sind.

Beispiel: Sie fahren in Urlaub und nehmen zwei Walkie-Talkie-fähige Mobilteile mit. Stellen Sie **an beiden Mobilteilen** die Walkie-Talkie-Funktion ein. Anschließend können Sie sich über die Mobilteile unterhalten.

Voraussetzung:

- ◆ Beide Mobilteile sind an derselben Basis angemeldet worden **oder**
- ◆ beide Mobilteile sind an verschiedenen Basen angemeldet und beide sind auf **Beste Basis** eingestellt (S. 80) **oder**
- ◆ eines der Mobilteile ist an keiner Basis angemeldet und das angemeldete Mobilteil ist auf **Beste Basis** eingestellt **oder**
- ◆ beide Mobilteile sind an keiner Basis angemeldet.

<i>i</i>	<p>Im Walkie-Talkie-Modus</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ beträgt die Reichweite zwischen den Mobilteilen im freien Gelände max. 300 m, ◆ sind die Mobilteile für kommende Anrufe nicht mehr erreichbar, ◆ verringern sich die Betriebszeiten der Mobilteile erheblich.
----------	---

Walkie-Talkie-Modus ein-/ausschalten

		Walkie-Talkie-Modus einschalten:
MENU		Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓	Familie/Freizeit OK	Auswählen und bestätigen.
↓	Walkie-Talkie OK	Auswählen und bestätigen.
		Walkie-Talkie-Modus ausschalten:
MENU		Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
	Walkie-Talkie aus OK	Bestätigen.

Wenn Sie nach dem Einschalten auf die obere oder untere Hälfte der Taste  drücken, geht der Ruf an alle Mobilteile, die im Walkie-Talkie-Modus sind. Die Verbindung erfolgt mit dem ersten Mobilteil, das den Walkie-Talkie-Ruf annimmt.

i	<ul style="list-style-type: none">◆ Das Einstellen der Klingel- und Hinweistöne erfolgt genau so, wie wenn Ihre Mobilteile zu Hause Kontakt mit der Basis hätten (S. 92 und S. 94).◆ „Klingelton aus-/einschalten“ (S. 94) und „Tastensperre ein-/ausschalten“ (S. 11) sind im Walkie-Talkie-Modus möglich.◆ Auch wenn Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Walkie-Talkie-Modus erhalten.
----------	--

Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Sprache OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert (Lieferzustand: Deutsch).
↓ OK	Sprache auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Haben Sie aus Versehen eine falsche (für Sie unverständliche) Sprache eingestellt, drücken Sie MENU . Anschließend wählen Sie mit ↓ die richtige Sprache aus und bestätigen sie mit OK. ◆ Bei der Umstellung der Display-Sprache kann sich der Zeichensatz ändern, z. B. bei Russisch.
----------	--

Automatische Rufannahme aus-/einschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis oder Ladestation, ohne dafür die Abheben-/Freisprech-Taste drücken zu müssen (Lieferzustand: Ein).

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Automatische Rufannahme OK	Bestätigen, um die Funktion aus- bzw. einzuschalten (✓ = Ein).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sprachlautstärke ändern

Sie können die Hörerlautstärke in drei Stufen (1–3) und die Lautstärke für das Freisprechen in fünf Stufen (1–5) einstellen – auch während eines externen Gesprächs.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Audio OK	Auswählen und bestätigen.
Hörerlautstärke OK	Bestätigen. Die aktuelle Einstellung ertönt.
→ OK	Hörerlautstärke auswählen und bestätigen.
↓ Freisprechlautstärke OK	Auswählen und bestätigen.
→ OK	Freisprechlautstärke auswählen und bestätigen.
Ⓞ	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingeltöne ändern

Sie können den Klingelton individuell für einen internen oder externen Anruf, einen Weckruf oder einen fälligen Termin einstellen. Sie können zwischen mehreren Möglichkeiten wählen:

- ◆ Sechs Lautstärken:
 - Fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = ■■■□□■),
 - „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = □□□□■).
- ◆ Zehn Melodien (1-10; Melodien 1–3 entsprechen den „klassischen Klingeltönen“).

Klingeltonmelodie ändern

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Audio OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Klingeltonmelodie OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Für externe Anrufe:
Für externe Anrufe OK	Bestätigen.
oder ...	Für interne Anrufe:
↓ Für interne Anrufe OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Für einen eingestellten Termin (S. 17):
↓ Für Termin OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Für einen eingestellten Weckruf (S. 16):
↓ Für Wecker OK	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
Melodie 1 OK	Melodie bestätigen, z. B. Melodie 1 (✓ = Ein).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sie können auch alle Klingeltöne gleichsetzen. Dabei wird **automatisch** die aktuelle Einstellung für externe Anrufe übernommen. Wählen Sie dazu **Für alle gleich** aus und bestätigen Sie **zweimal** mit **OK**.

Klingeltonlautstärke ändern

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Audio OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Klingeltonlautstärke OK	Auswählen und bestätigen.
→ OK	Die aktuelle Lautstärke ertönt. Lautstärke auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingelton aus-/einschalten

Bei ankommenden externen Anrufen klingeln **alle** Mobilteile. Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten.

	Klingelton auf Dauer ausschalten:
	Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist. Er ist jetzt auf Dauer ausgeschaltet. Im Display erscheint das Symbol  .
	Klingelton wieder einschalten:
	Stern-Taste lang drücken.

Um im **Ruhezustand** den Klingelton auszuschalten, halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis das Symbol  erscheint. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

i	Um den Klingelton für den aktuellen Anruf auszuschalten, drücken Sie die Display-Taste MENU und anschließend Ruf aus .
----------	---

Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten

Damit Sie durch eine ankommende SMS nicht gestört werden, ist der erste Klingelton ausgeschaltet. Sie können diese Einstellung ändern, so dass auch der erste Klingelton hörbar ist.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
   	Tasten drücken.
entweder ...	Der erste Klingelton soll hörbar sein:
	Taste drücken.
oder ...	Der erste Klingelton soll unterdrückt werden:
	Taste drücken.
OK	Bestätigen.

i	Nehmen Sie einen Anruf direkt beim ersten Klingelton an und wurde durch diesen Klingelton eine SMS signalisiert, geht die SMS verloren.
----------	---

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten (Lieferzustand: Ein).

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt
- ◆ **Quittungstöne:**
 - Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis und beim Eintreffen einer neuen SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur C 250)
 - Fehlerton (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
 - Menüendeton: beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ **Akkuton:** Die Akkus müssen geladen werden.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Audio OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Hinweistöne OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Tastenklick ein-/ausschalten:
Tastenklick OK	Bestätigen (✓ = Ein).
oder ...	Akkuwarnton ein-/ausschalten:
↓ Akkuwarnton OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Ein OK	Bedingung (Aus, Ein, In Verbindung) auswählen und bestätigen, z. B. Ein (mit ✓ markiert).
	Auflegen-Taste kurz drücken, um in die vorherige Menü-Ebene zu gelangen.
oder ...	Quittungstöne ein-/ausschalten:
↓ Quittungstöne OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anruferliste und der Kurzwahlliste sowie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten. Mit  brechen Sie das Zurücksetzen ab.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
 Mobilteil-Reset OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Lieferzustand des Mobilteils

Basisauswahl	Beste Basis	S. 80
Hörerlautstärke	1	S. 92
Lautstärke für Freisprechen	3	S. 92
Klingeltonlautstärke	5	S. 92
Klingeltonmelodie	1	S. 92
Automatische Rufannahme	eingeschaltet	S. 91
Akkuton/Tastenklick/Quittungston	eingeschaltet	S. 95
Display-Sprache	länderspezifisch	S. 91
Wecker/Termin	ausgeschaltet	S. 16/S. 17
Terminname	gelöscht	S. 17
Wahlwiederholungsliste	leer	S. 35
Babyfon/Babyfon-Empfindlichkeit	ausgeschaltet/hoch	S. 89/S. 88

Basis einstellen

Alle Einstellungen der Basis führen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil C 2 durch.

Telefon vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sie können Ihr Telefon vor unberechtigtem Zugriff schützen, indem Sie Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN sichern. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils von der Basis, beim Zurücksetzen in den Lieferzustand oder beim internen Zuschalten.

System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis (Lieferzustand 0000) in eine PIN ändern (4-stellig), die nur Ihnen bekannt ist. Damit ermöglichen Sie am Gigaset C 250 gleichzeitig die Fernbedienung des Anrufbeantworters (S. 72).

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
 System-PIN OK	Auswählen und bestätigen.
 OK	Aktuelle System-PIN eingeben und bestätigen. Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (****) dargestellt.
 OK	Neue System-PIN eingeben und bestätigen.
 OK	Neue System-PIN wiederholen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sprachlautstärke der Basis ändern (nur C 250)

Die Sprachlautstärke ist die Lautstärke, die der Lautsprecher der Basis bei der Nachrichtenwiedergabe und beim Mithören ausgibt. Sie können zwischen den Lautstärkestufen 1 bis 5 wählen. Die Lautstärke können Sie an der Basis oder über das Mobilteil einstellen.

Einstellung an der Basis:

Während der Nachrichtenwiedergabe drücken Sie **an der Basis** die Taste  (lauter) bzw.  (leiser).

Basis einstellen

Einstellung über das Mobilteil

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Audio OK	Bestätigen.
↓ Sprachlautstärke OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Lautsprecherlautstärke ertönt.
→ OK	Lautstärke (1–5) auswählen und bestätigen.
Ⓛ	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingeltonlautstärke und Klingeltonmelodie ändern (nur C 250)

Sie können wie am Mobilteil zwischen mehreren Klingeltonlautstärken und -melodien auswählen (s. S. 92). Den Klingelton an der Basis können Sie auch ausschalten.

Klingeltonlautstärke an der Basis einstellen:

Während der Signalisierung eines ankommenden Anrufs drücken Sie **an der Basis** die Taste **+** (lauter) bzw. **-** (leiser).

Klingeltonlautstärke und -melodie über das Mobilteil einstellen:

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Audio OK	Bestätigen.
entweder ...	Klingeltonlautstärke ändern:
↓ Klingeltonlautstärke OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Lautstärke ertönt.
→ OK	Lautstärke (0–6) auswählen und bestätigen. Die Auswahl „0“ schaltet den Klingelton aus.
oder ...	Klingeltonmelodie ändern:
↓ Klingeltonmelodie OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Melodie ertönt.
↓ Melodie 1 OK	Melodie (1-10) auswählen und bestätigen, z. B. Melodie 1 .
... weiter mit	
Ⓛ	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Tastenklick der Basis ein-/ausschalten (nur C 250)

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Audio OK	Bestätigen.
 Tastenklick OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern; er muss angemeldet werden. Um ihn zu nutzen, müssen Sie den Repeater-Betrieb vorher aktivieren. Geführte Gespräche werden dadurch abgebrochen.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
 Sonderfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
 Repeaterbetrieb OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).
OK	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Basis in den Lieferzustand zurücksetzen

Beim Rücksetzen wird die System-PIN nicht geändert, Mobilteile bleiben angemeldet.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis-Reset OK	Auswählen und bestätigen.
 OK	System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) und bestätigen.
OK	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Basis einstellen

Lieferzustand der Basis

Kosten pro Einheit	00.10	S. 63
Intern zuschalten	ausgeschaltet	S. 84
Netzanbietervorwahl (Preselection)	länderspezifisch vorbelegt	S. 60
Rufnummern der SMS-Zentren/E-Mail-Dienste	länderspezifisch vorbelegt	S. 41
Sendezentrum	leer	S. 43
SMS-Eingangs- und Entwurfsliste	leer	S. 49 u. S. 44
Listenart	Entgangene Anrufe	S. 37
Wahlpause	3 s	S. 102
Pause nach R-Taste	800 ms	S. 102
Pause nach Leitungsbelegung	3 s	S. 102
Flash-Zeit	120 ms	S. 101
Wahlverfahren	MFV	S. 101
Schnellwahl 	T-NetBox ohne Rufnummer bzw. Integr. Anrufbeantworter (nur C 250)	S. 77/ S. 76

Funktionen am Anrufbeantworter (nur C 250):		
Anrufbeantworter	eingeschaltet	S. 65
Nachrichten auf dem Anrufbeantworter	gelöscht	S. 67
Telefonbuch mit Sprachwahl	leer	S. 31
Sprachmuster	gelöscht	S. 32/ S. 71
Namensansage	ausgeschaltet	S. 33
Klingeltonlautstärke	5	S. 98
Klingeltonmelodie	1	S. 98
Lautsprecherlautstärke	2	S. 97
Tastenclick der Basis	eingeschaltet	S. 99
Ansage	Standardansage	S. 67
Persönliche Ansage/Hinweisansage	gelöscht	S. 65
Sprachsteuerung	ausgeschaltet	S. 72
Aufzeichnungslänge/-qualität	120 s/Standard	S. 75
Rufannahme	nach 20 s	S. 74
Durchwahl	aus	S. 85
Mithören	eingeschaltet	S. 76

Basis an eine Telefonanlage anschließen

Die folgenden Einstellungen sind nur notwendig, wenn Ihre Telefonanlage es erfordert, siehe **Bedienungsanleitung der Telefonanlage**.

i	An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.
----------	--

Wahlverfahren und Flash-Zeit

Die jeweilige Einstellung ist mit ✓ markiert.

1. Schritt: Wahlverfahren ändern

Sie haben folgende Möglichkeiten, das Wahlverfahren einzustellen:

- ◆ Tonwahl (MFV),
- ◆ Impulswahl-Verfahren (IWV).

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Sonderfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
Wahlverfahren OK	Bestätigen.
↓ OK	Wahlverfahren auswählen und bestätigen.
Ⓜ	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

2. Schritt: Flash-Zeit einstellen

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Sonderfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Flash-Zeiten OK	Auswählen und bestätigen.
↓ OK	Flash-Zeit auswählen und bestätigen.
Ⓜ	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Basis an eine Telefonanlage anschließen

Pausenzeiten einstellen

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen Drücken der Abheben-Taste  und Senden der Rufnummer eingefügt wird (Lieferzustand: 3 Sek.).

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
   	Tasten drücken.
 	Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek.; 4 = 2,5 Sek.) und bestätigen.

Pause nach R-Taste ändern

Sie können die Länge der Pause ändern, sofern Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage; Lieferzustand: 800 ms).

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
   	Tasten drücken.
 	Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) und bestätigen.

Wahlpause ändern

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
   	Tasten drücken.
 	Ziffer für die Pausenlänge (1 = 1 Sek.; 2 = 2 Sek.; 3 = 3 Sek.; 4 = 6 Sek.) eingeben und bestätigen.

Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Sollte Ihre Telefonanlage noch mit Impulswahl (I WV) arbeiten, das Tonwahl-Verfahren aber für eine Verbindung erforderlich sein (z. B. zum Anhören der T-NetBox), müssen Sie während des Gesprächs auf Tonwahl umstellen.

Voraussetzung: Sie führen gerade ein Gespräch.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Tonwahl 	Auswählen und bestätigen. Die Tonwahl ist für diese Verbindung eingeschaltet.

Anhang

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort. Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Fragen und Antworten (Störungen)

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.my-siemens.de/Kundenservice rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir die häufigsten gestellten Fragen und Antworten hier abgedruckt.

Was ist passiert, wenn ...	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
... das Display nichts anzeigt?	Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Die Akkus sind leer.	Auflegen-Taste  ca. 2 Sek. drücken. Akkus laden bzw. austauschen (S. 10).
... das Mobilteil nicht auf einen Tastendruck reagiert?	Die Tastensperre ist eingeschaltet.	Raute-Taste  zum Ausschalten ca. 2 Sek. drücken (S. 11).
... im Display „Basis x“ blinkt?	Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Die Basis ist nicht eingeschaltet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Netzstecker an Basis kontrollieren (S. 8).
... im Display Basissuche blinkt?	Das Mobilteil ist auf Beste Basis eingestellt, es ist aber keine Basis eingeschaltet bzw. in Reichweite.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Netzstecker an Basis kontrollieren (S. 8).
... im Display eine Web-Adresse angezeigt wird?	Die automatische Anmeldung Ihres Mobilteils an die Basis wurde gestört.	Melden Sie Ihr Mobilteil manuell an (S. 78).
... (bei Verwendung mehrerer Mobilteile) das Mobilteil, das in der Basis liegt, nicht lädt?	Ein Laden in der Basis erfolgt nur, wenn nicht gleichzeitig telefoniert wird.	Zusätzliche Ladestation verwenden.

Was ist passiert, wenn ...	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
... das Mobilteil bzw. die Basis C 250 nicht klingelt?	Der Klingelton ist ausgeschaltet. Die Anrufwefterschaltung ist auf Sofort eingestellt.	Klingelton des Mobilteils (S. 92) bzw. der Basis C 250 einschalten. Anrufwefterschaltung ausschalten (S. 23).
... ich keinen Klingel-/Wählton höre?	Sie haben das Telefonkabel an Ihrem Gigaset ausgetauscht.	Achten Sie beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung (S. 8).
... die Einheiten/Kosten nicht angezeigt werden?	Es sind keine Zählimpulse vorhanden.	Übermittlung der Zählimpulse bei Ihrem Netzanbieter beauftragen.
... die Gesprächskosten nicht angezeigt werden?	Die Kosten pro Einheit sind auf „00.10“ gestellt.	Kosten pro Einheit einstellen (S. 63).
... mich mein Gesprächspartner nicht hört?	Sie haben die Taste INT gedrückt. Das Mobilteil ist dadurch „stummgeschaltet“.	Mikrofon wieder einschalten (S. 22).
... die Rufnummer des Anrufers trotz CLIP nicht angezeigt wird?	Die Rufnummernübermittlung ist nicht freigegeben (ist vom Netzanbieter abhängig).	Der Anrufer sollte die Übermittlung seiner Rufnummer (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
... ich bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge) höre?	Die Aktion ist fehlgeschlagen bzw. die Eingabe ist fehlerhaft.	Prozedur wiederholen; dabei das Display beachten und ggf. in der Bedienungsanleitung nachlesen.
... ich die T-NetBox nicht anhören kann.	Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.	Telefonanlage auf Tonwahl (S. 102) umstellen.
... in der Anruferliste zu einer Nachricht keine Zeit angegeben ist?	Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.	Datum/Uhrzeit einstellen (S. 15).
... der Anrufbeantworter bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“ meldet?	Die eingegebene System-PIN ist falsch oder noch auf 0000 eingestellt.	Eingabe der System-PIN wiederholen oder eine andere als 0000 einstellen (S. 97).
... der Anrufbeantworter keine Nachrichten aufzeichnet oder automatisch auf die Hinweisansage umgestellt hat?	Der Speicher ist voll.	Alte Nachrichten löschen. Neue Nachrichten anhören und löschen.
... die Sprachwahl nicht funktioniert?	Der Abstand zum Mobilteil ist zu groß. Der Geräuschpegel im Raum ist zu hoch.	Abstand zum Mobilteil auf ca. 20 cm verkürzen. Sprachmuster in einer leisen Umgebung aufsprechen.

Kundenservice (Customer Care)

Unser **Online Support** im Internet:

www.my-siemens.ch/service

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem

Service-Center 0848 212 000

www.my-siemens.com/contact

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Ihr Gigaset ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured“

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Technische Daten

Empfohlene Akkus

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Panasonic 700 mAh
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ YDT AAA SUPER 700
- ◆ VARTA PhonePower AAA 700 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit (Stunden)	Gesprächszeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
700	etwa 170 (7 Tage)	etwa 13	etwa 5

Die genannten Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

Stromverbrauch

- ◆ Im Bereitschaftszustand (ohne Laden): C 200 ca. 1,6 Watt bzw. C 250 ca. 2,2 Watt.
- ◆ Im Bereitschaftszustand (Gerät lädt): C 200 ca. 4,1 Watt bzw. C 250 ca. 4,6 Watt.
- ◆ Während des Gesprächs (ohne Laden): C 200 ca. 2,0 Watt bzw. C 250 ca. 2,5 Watt.

Allgemeine technische Daten

Merkmal	Wert
DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung/Basis	230 V ~/ 50 Hz
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)
Flash-Zeit	120 ms
Abmessungen/Basis	Gigaset C 200: 129 x 114 x 63 mm (L x B x H) bzw. Gigaset C 250: 132 x 140 x 65 mm (L x B x H)
Abmessungen/Mobilteil	151 x 55 x 27 mm (L x B x H)
Gewicht	Basis C 200: 148 g bzw. Basis C 250: 224 g; Mobilteil mit Akkuzellen: 129 g

Anrufbeantworter-Fernbedienung (nur C 250)

Die Funktion der Tasten zum Fernbedienen des Anrufbeantworters ist bei allen Telefonen, Mobilteilen und Tonsendern gleich. Die „Scheckkarte“ verdeutlicht Ihnen den Einstieg in die Fernabfrage (z. B. aus einer Telefonzelle, von einem Hotel etc.) sowie die Bedeutung der Tasten.

Einstieg:

 Eigene Rufnummer wählen. Sie hören Ihren Anrufbeantworter.

 Taste drücken und System-PIN eingeben. Über Ziffern-Tasten den Anrufbeantworter steuern.

Anrufbeantworter einschalten:
Telefon ca. 1 Min. klingeln lassen.

 System-PIN eingeben. Der Anrufbeantworter schaltet sich ein.

1 Vorherige	2 Stopp/ Forts.	3 Nächste
4	5	6
7	8	9 Sprachsteuerung
* neu	0 löschen	#

Zeichensatztabelle

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
	Leerzeichen	1	€	£	\$	¥	¤							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
	Abc-> abc	abc-> 123	*	/	()	<	=	>	%				
	#	@	\	&	§									

Text bearbeiten (ohne Texteingabehilfe)

Sie haben verschiedene Möglichkeiten beim Erstellen eines Textes:

- ◆ Die Schreibmarke steuern Sie mit .
- ◆ Zeichen (links von der Schreibmarke) löschen Sie mit C.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke (Cursor) angefügt (S. 13).
- ◆ Um von Großschreibung (1. Buchstabe groß geschrieben, alle weiteren klein geschrieben) zur Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie vor der Eingabe des Buchstabens . Bei erneutem Drücken von wechseln Sie von der Kleinschreibung zur Zifferschreibung. Bei weiterem Drücken von der Zifferschreibung wieder zur Großschreibung.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch groß geschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

1. Leerzeichen (hier mit dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen


Um die alphabetische Reihenfolge der Einträge zu umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: „Karla“). Sie können die Einträge auch mit Ziffern nummerieren (z. B. „1Ute“, „2Karla“, „3Albert“).

Texteingabehilfe

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben folgender Texte:

- ◆ SMS,
- ◆ Namen im Telefonbuch,
- ◆ Namen in der Kurzwahlliste.

Jeder Taste zwischen **0+** und **9WXYZ** sind **mehrere Buchstaben und Zeichen** zugeordnet, die alle in einer **Auswahlzeile** direkt über den Softkeys (unter dem Textfeld) angeordnet werden, sobald Sie eine Taste drücken. Bei der Eingabe von Buchstaben wird jeweils der nach der **Wahrscheinlichkeit** am ehesten gesuchte Buchstabe **grau hinterlegt**. Er steht am Anfang dieser Auswahlzeile und wird in das Textfeld übernommen.

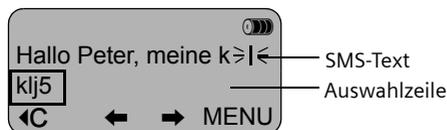

Entspricht dieser Buchstabe dem gewünschten, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht der von EATONI gewählte Buchstabe nicht Ihrem Wunsch, drücken Sie so oft die **Raute-Taste** **↵**, bis der gesuchte Buchstabe grau hinterlegt in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.

	Stern-Taste ca. 2 Sek. drücken: Wechselt vom Modus abc zu Abc, von Abc zu 123 und von 123 zu abc (gilt jeweils für den folgenden Buchstaben).
	Springt in der Auswahlzeile zum nächsten Buchstaben (grau hinterlegt).

Texteingabehilfe aus-/einschalten

Die Texteingabehilfe wird funktionspezifisch ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn Sie EATONI z. B. beim Eintrag ins Telefon ausgeschaltet haben, ist es für das Schreiben einer SMS immer noch eingeschaltet.

Voraussetzung: Sie befinden sich in einem Texteingabefeld (SMS, Name im Telefonbuch oder Kurzwahlliste).

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Texteingabehilfe 	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).
	Auflegen-Taste kurz drücken, um in das Textfeld zurückzukehren. Geben Sie jetzt den Text ein.

Garantie

Die Garantiedauer für die Schweiz beträgt 12 Monate.



Information and Communication Mobile

Declaration of Conformity

We, Siemens AG	Frankenstrasse 2
Information and Communication Mobile	46395 Bocholt
Cordless Products	Germany
ICM CP	

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number "Q810820M" in compliance with

ANNEX V of the R&TTE-Directive 1999/5/EC

Product: „Gigaset C200/C250“ **Swiss Version**
Fixed Part according DECT Standard

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured according to

- | | | |
|-------------|-----------------|--|
| Art. 3.1 a) | Safety: | EN 60950
<i>(equivalent to 73/23/EC)</i> |
| Art. 3.1 a) | EMF/SAR: | 99/519/EC (EU-Council Recommendation)
EN 50360
<i>ICNIRP Guideline</i> |
| Art. 3.1 a) | Acoustic Shock: | Not applicable |
| Art. 3.1 b) | EMC: | EN 301 489-1/6
<i>(equivalent to 89/336/EC)</i> |
| Art. 3.2 | Radio: | EN 301 406 |

The product is labelled with the European Approvals Marking CE and the 0682 for the Notified Body.
Any unauthorized modification of the product voids this Declaration.

.....
Mr. Leiblich
Senior Approvals Manager

Zubehör

Gigaset-Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:



Gigaset-Mobilteil C 2

- ◆ Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Telefonbuch für ca. 100 Einträge
- ◆ Freisprechen
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Texteingabehilfe EATONI
- ◆ Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- ◆ Babyfon
- ◆ Walkie-Talkie
- ◆ Sprachwahl für 20 Namen (nur C 250)
- ◆ Ansage des Namens bei Anruf (nur C 250)



Gigaset-Mobilteil S 1

- ◆ Großes beleuchtetes Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Telefonbuch für ca. 200 Einträge
- ◆ Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Texteingabehilfe EATONI
- ◆ Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- ◆ Babyfon
- ◆ Walkie-Talkie
- ◆ Sprachwahl für 29 Namen
- ◆ Ansage des Namens bei Anruf

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen. Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.

Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie das Menü öffnen und danach die Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).

Beispiel: MENU    für „Klingeltonmelodie für den Wecker einstellen“.

Hauptmenü

Im **Ruhezustand** des Telefons **MENU** (Menü öffnen) drücken:

Sie haben eine SMS-Mailbox (Allg. oder Privat ohne PIN) aktiviert							
1	SMS	1-1	SMS schreiben				
		1-2	Eingang 00+00				
		1-3	Entwürfe				
Sie haben eine SMS-Mailbox mit PIN oder 2-4 Mailboxen aktiviert							
1	SMS	1-1	Allgemeines Postfach	1-1-1	SMS schreiben		
				1-1-2	Eingang 00+00		
				1-1-3	Entwürfe		
		1-2 bis 1-4	Postf. A Postf. B Postf. C	1-2-1 bis 1-4-4	SMS schreiben		
					Eingang 00+00		
					Entwürfe		
		1-6	Einstellungen	1-6-1	SMS-Zentren	1-6-1-1	SMS-Zentrum 1
						1-6-1-...	[bis]
						1-6-1-5	SMS-Zentrum 5
		1-6-2	Postfächer	1-6-2-1	Allgemeines Postfach		
					Postf. A		
					Postf. B		
		1-6-2-3	Postf. C				
			1-6-2-4	Postf. C			
		1-6-3	Benachrichtigungsnummer				
1-6-4	Benachrichtigungsart	1-6-4-1	Nachrichten vom Anrufbeantw. (nur C 250)				
		1-6-4-2	Entgangene Anrufe				
2	T-Net-Leistungsmerkmale	2-3	Nummer unterdrücken				
		2-4	Für alle Anrufe	2-4-1	Anrufweiter-schaltung		
				2-4-3	Anklopfen		
				2-4-5	Anrufschutz		
				2-4-7	Wahlsperre		

						2-4-7-2	Anschlussperre
		2-5	Rückruf aus			2-4-7-3	Netz-PIN ändern
3	Familie/Freizeit	3-1	Babyfon	3-1-1	Alarm an Intern		
				3-1-2	Alarm an Extern		
				3-1-3	Empfindlichkeit	3-1-3-1	Niedrig
						3-1-3-2	Hoch
		3-2	Walkie-Talkie				
4	Zeitfunktionen	4-1	Termin eingeben				
		4-2	Wecker				
		4-3	Datum/Uhrzeit				
		4-4	Zeitmodus	4-4-1	24-Stunden-Anzeige		
				4-4-2	12-Stunden-Anzeige		
5	Audio	5-1	Hörerlautstärke				
		5-2	Freisprechlautstärke				
		5-3	Klingeltonlautstärke				
		5-4	Klingeltonmelodie	5-4-1	Für externe Anrufe	5-4-1-1	Melodie 1
						5-4-1-...	[bis]
						5-4-1-0	Melodie 10
				5-4-2	Für interne Anrufe	5-4-2-1	Melodie 1
						5-4-2-...	[bis]
						5-4-2-0	Melodie 10
				5-4-3	Für Termin	5-4-3-1	Melodie 1
						5-4-3-...	[bis]
						5-4-3-0	Melodie 10
				5-4-4	Für Wecker	5-4-4-1	Melodie 1
						5-4-4-...	[bis]
						5-4-4-0	Melodie 10
				5-4-5	Für alle gleich	5-4-5-1	Melodie 1
						5-4-5-...	[bis]
						5-4-5-0	Melodie 10
		5-5	Hinweistöne	5-5-1	Tastenklick		
				5-5-2	Akkubarnton	5-5-2-1	Aus
						5-5-2-2	Ein
						5-5-2-3	In Verbindung
				5-5-3	Quittungstöne		
6	Kosten	6-1	Letztes Gespräch				
		6-2	Alle Gespräche				
		6-3	Einstellungen				
7	Einstellungen	7-1	Automatische Rufannahme				
		7-2	Sprache				

(Liste)

Menü-Übersicht

		7-3	Mobilteil anmelden	(Liste)		
		7-4	Basis auswählen	(Liste)		
		7-5	Mobilteil-Reset			
8	Basis einstellen	8-1	Audio (nur C 250)	8-1-1	Sprachlautstärke	
				8-1-2	Klingeltonlautstärke	
				8-1-3	Klingeltonmelodie	
				8-1-4	Tastenklick	
		8-2	System-PIN			
		8-3	Basis-Reset			
		8-4	Sonderfunktionen	8-4-1	Wahlverfahren	8-4-1-1 MFV
						8-4-1-2 IWV
				8-4-2	Flash-Zeiten	8-4-2-1 80 ms
						8-4-2-... [bis]
						8-4-2-8 800 ms
				8-4-3	Repeaterbetrieb	
				8-4-6	Int. zuschalten	
				8-4-7	Klingeltöne mit Namensansage	
		8-5	Preselection	8-5-1	Preselect-Nummer	
				8-5-2	Mit Preselection	
				8-5-3	Ohne Preselection	

		8-6	Durchwahl (nur C 250)	8-6-1	Aktivierung				
				8-6-2	Ansage aufnehmen				
				8-6-3	Ansage anhören				
				8-6-4	Ansage löschen				
9	Anrufbeantworter Nur C 250: ↓	9-1	Taste 1 belegen	9-1-1	T-NetBox				
				9-1-2	Anrufbeantworter				
			9-2	Aktivierung					
			9-3	Mithören	9-3-1	Mobilteil			
					9-3-2	Basis			
			9-4	Info aufnehmen					
			9-5	Ansagen	9-5-1	Ansage aufnehmen			
					9-5-2	Ansage anhören			
					9-5-3	Ansage löschen			
					9-5-4	Hinweis aufnehmen			
					9-5-5	Hinweis anhören			
					9-5-6	Hinweis löschen			
					9-5-7	Modus	9-5-7-1	Aufzeichnung	
							9-5-7-2	Hinweisansage	
			9-6	Aufzeichnungen	9-6-1	Aufzeichnungslänge			
					9-6-2	Aufzeichnungsqualität	9-6-2-1	Standard	
							9-6-2-2	Hohe Qualität	
			9-7	Rufannahme	9-7-1	Sofort			
					9-7-2	nach 10 Sek.			
					9-7-3	nach 20 Sek.			
	9-7-4	nach 30 Sek.							
	9-7-5	Automatisch							
	9-8	Sprach-Steuerung	9-8-1	Befehle aufnehmen	(Liste)				
				9-8-2	Aktivierung				
				9-8-3	Benutzerliste	9-8-3-1	Benutzer 1		
						9-8-3-...	[bis]		
				9-8-3-4	Benutzer 4				

Telefonbuch-Taste und Kurzwahllisten-Taste

Telefonbuch-Taste (☎) bzw. Kurzwahllisten-Taste (☎) drücken, mit ↓ Eintrag auswählen und **MENU** drücken, um die entsprechende Liste zu öffnen. Es stehen Ihnen folgende **Menüfunktionen** zur Verfügung:

Neuer Eintrag	
Nummer verwenden	
Eintrag ändern	
Eintrag löschen	
Als VIP markieren	Gilt nur für das Telefonbuch (☎)
Kopieren und ändern	Gilt nur für das Telefonbuch (☎)
Eintrag senden	
Liste löschen	
Liste senden	

Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur C 250)

(☎)-Taste drücken. Anschließend stehen folgende **Listen** zur Verfügung:

SMS Allgemein: 00+00	
Anrufbeantw.: 00+00	(nur C 250)
T-NetBox: 00+**	
Anrufe: 00+00	
Nachrichten-LED einschalten	

Stichwortverzeichnis

A	
Abheben-Taste	1
Abmelden von Mobilteilen	79
Akkus	
Anzeige	10
einlegen	6, 9
empfohlene	106
laden	10
Akkuton	95
Aktivierung s. Anrufb. (nur C 250)	65
Alarm an intern/extern (Babyfon)	88
Allgemeine Anrufweiserschaltung	23
Allgemeines Postfach (SMS)	53
Ändern	
Benutzernamen (für Sprachm.)	32
Eintrag (Sprachwahl, nur C 250)	34
Pause	102
Sprachmuster (nur C 250)	34
Wahlverfahren	101
Anhören (nur C 250)	
Ansage	66
Ansage für Anrufbeantworter	66
Ansage für Durchwahl	86
Nachrichten	67
Sprachmuster	34
Anklopfen	
externes Gespräch	25
internes Gespräch	83
Anklopfen (externes Gespräch)	
annehmen	25
ein-/ausschalten	23
Anmelden von Mobilteilen	78
Anmelde-Taste	64
Anruf annehmen	19
Anrufbeantworter	73
Anrufbeantworter (nur C 250)	68
Ansage anhören	66
Ansage löschen	66
Ansagemodus	64, 67
Aufzeichnungslänge	75
Aufzeichnungsqualität	75
Bedienung über Basis	64
Bedienung über Mobilteil	65
Bezeichnungen	64
ein-/ausschalten (Basis)	64
ein-/ausschalten (Mobilteil)	65
einstellen	74
Fernbedienung	72, 107
Gespräch mitschneiden	70
Gespräch übernehmen	70
Info aufnehmen	69
Liste öffnen	36
Nachricht löschen	69
Rufannahme einstellen	74
Sprachsteuerung	71, 72
Taste 1 belegen	76
T-NetBox	77
vor-/zurückspringen	64, 73
Anrufbeantworterliste (nur C 250)	36
öffnen	38
Anrufen	
extern	19
intern	81
Anrufer zurückrufen	38
Anruferliste	36
einstellen	37
einzelnen Eintrag löschen	40
öffnen	38
Anrufschutz	23
Anrufweiserschaltung	
Allgemeine	23
Ansage (nur C 250)	
aufnehmen	65
des Namens	33
für Anrufbeantworter	66
für Durchwahl	86
persönliche Ansage	64
Ansagemodus (Anrufb.)	64, 67
Anschließen an Telefonanlage	101
Anschlussperre	24
Ansehen von T-NetBox-Meldungen	77
Anzeige	
12-/24-Stunden-Anzeige	15
Namen (CNIP)	20
Rufnummer (CLI/CLIP)	20
unterdrücken (CLIR)	23
Auflegen-Taste	1, 19
Aufnehmen (nur C 250)	
Ansage für Anrufbeantworter	65
Ansage für Durchwahl	86
Gespräch mitschneiden	70
Info	69

Stichwortverzeichnis

Sprachmuster	32, 33
Aufstellen (Basis)	7
Aufzeichnung (nur C 250)	64
Aufzeichnungslänge	75
Aufzeichnungsqualität	75
Ausschalten	
Durchwahl (nur C 250)	85
Klingelton (Mobilteil)	94
Mobilteil	11
Rückruf (vorzeitig)	25
SMS	42
Tastensperre	11
Terminruf	17
Walkie-Talkie-Modus	90
Auswählen (Basis)	80
Automatische Netzanbietervorwahl	60
Automatische Rufannahme	91
B	
Babyfon	
aktivieren	88
Alarm an intern/extern	88
aus der Ferne ausschalten	89
ausschalten	89
Empfindlichkeit	88
Basis	
anschießen	8
anschießen an Telefonanlage	101
auswählen	80
einstellen	97
in Lieferzustand zurücksetzen	99
Lauthören (nur C 250)	22
Lautstärke (nur C 250)	64
Reset s. Lieferzustand	
wechseln	80
Beantworten (SMS)	51
Benachrichtigung s. SMS	
Benachrichtigungsart (SMS)	57
Benachrichtigungsnummer (SMS)	57
Benutzer wählen	32
Benutzer wählen s. Sprachsteuerung	
Benutzer wählen s. Sprachwahl	
Benutzername (Sprachwahl)	32
Bestätigungston	11, 13, 95
Beste Basis	80, 89
Betrieb	
Mobilteil in Betrieb nehmen	9
Telefon in Betrieb nehmen	7
Betriebszeit	

Babyfon	87
im Walkie-Talkie-Modus	89
Mobilteil	106
Bezeichnungen (nur C 250)	64

C

Call-by-Call-Nummern	26
CLI/CLIP	20
CLIR	23
CNIP	20, 30
Customer Care (Service)	105

D

Datum einstellen	15
Datum und Uhrzeit (SMS)	50
Dauer eines Gespräches	62
Direkt anrufen s. Durchwahl	
Direktruf annehmen (nur C 250)	87
Display	
Sprache ändern	91
Tasten	12
Durchwahl (nur C 250)	85
Anruf übernehmen	87
Ansage	86
ein-/ausschalten	85

E

Ein-/Aus-Taste	1
Eingangsliste (SMS)	44, 49, 50
Einheiten	62
Einschalten	
Anrufb. aus der Ferne (nur C 250)	73
Babyfon	88
Durchwahl (nur C 250)	85
Mobilteil	11
Sprachsteuerung (nur C 250)	72
Tastensperre	11
Termin	17
Walkie-Talkie-Modus	90
Einstellen	
Anrufbeantworter (nur C 250)	74
Datum	15
Display-Sprache	91
Flash-Zeit	101
Hörerlautstärke	92
Klingeltonlautstärke	92
Lautsprecherlautstärke	92
Rufannahme	74
Termin	17

Uhrzeit	15
Wecker	16
Einstellen s. a. Basis	
Einstellen s. a. Mobilteil	
Eintrag (Preselection)	61
Eintrag (Sprachwahl, nur C 250)	34
Eintrag (Telefonbuch)	
ansehen und ändern	28
löschen	29
suchen und wählen	27
Eintrag (T-NetBox) speichern	77
E-Mail-Adresse (SMS)	46, 47
E-Mail-Dienst	
Rufnummer	47
E-Mail-Dienst (Rufnummer)	43
Empfindlichkeit (Babyfon)	88
Entgangene Anrufe	37
Entwurfsliste	44, 45, 47
F	
Falscheingaben (Korrektur)	13
Fehler	95
Fehlerton	13, 95
Fernbedienung (nur C 250)	107
Anrufbeantworter	72
einschalten	73
Flash-Zeit	101
Fragen und Antworten	103
Freisprechen	
ein-/ausschalten	21
Lautstärke	21, 92
Taste	1
G	
Gebühren s. Kosten	
Geräuschpegel (Babyfon)	88
Gespräch	
beenden	19
mitschneiden	70
übernehmen vom Anrufb.	70
weitergeben (verbinden)	82
Gesprächsdauer	62
Gesprächskosten s. Kosten	
Groß-/Kleinschreibung	1, 108
Gürtelclip	11
H	
Hinweisansage (Anrufbeantworter)	64
anhören	66

aufnehmen	65
Hinweistöne	95
Hörerbetrieb	1, 21
Hörerlautstärke	92
Hörgeräte	6

I

ID s. SMS	
Info	64, 69
Intern	
rückfragen	83
telefonieren	81
zuschalten	84
IWV (Impulswahl-Verfahren)	101

K

Klein-/Großschreibung	1, 108
Klingelton	92
aus-/einschalten	94
Lautstärke (Basis, nur C 250)	98
Lautstärke einstellen	92
Melodie (Basis, nur C 250)	98
unterdrücken	94
Konferenz	25
Korrektur von Falscheingaben	13
Kosten	62
anzeigen/löschen	63
pro Einheit/Währung einstellen	63
Kostensparfunktion	74
Kundenservice	105
Kurzübersicht (Mobilteil)	1
Kurzwahlliste	26
einzelnen Eintrag löschen	28, 29
Nummer speichern	27, 60
Kurzwahllisten-Taste	1
Kurzwahl-Taste	26

L

Ladezeiten des Mobilteils	106
Ladezustand	1
Ladezustandsanzeige (Akkus)	10
Lauthören (Basis, nur C 250)	22
Lautstärke	
Basis (nur C 250)	64
Freisprechen	21, 92
Hörerlautstärke	92
Klingelton (Mobilteil)	92
Lautsprecher (Mobilteil)	92
Leistungsmerkmale (T-Net)	23

Stichwortverzeichnis

Lesen einer SMS	48	Name	81
Lieferzustand		Reset s. Lieferzustand	
Basis	99	stummschalten	22
Mobilteil	96	suchen	80
Liste		Wechsel zu bestem Empfang	80
Anrufbeantworter (nur C 250)	36	Wechsel zu einer anderen Basis	80
Anruferliste	36	Modus s. Anrufbeantworter	
Eingangsliste (SMS)	50	N	
entgangene Anrufe	37	Nachricht	64
Entwurfsliste (SMS)	45	anhören	67
löschen (SMS)	48, 51	löschen	69
T-NetBox	36	Symbol bei neuer	67, 68
Wahlwiederholungsliste	35	Nachricht als neu markieren	
Löschen		Anrufbeantworter (nur C 250)	68
Ansage für Anrufb. (nur C 250)	66	SMS	68
Ansage für Durchwahl (nur C 250)	86	Nachrichtenlänge s. Aufzeichnungsl.	
Eingangsliste	48	Nachrichten-Taste	1
Nachricht	69	auf blinkend setzen	36
SMS-Liste	51	Liste aufrufen	36
Sprachmuster (nur C 250)	34	Name	
Telefonbucheintrag	29	des Anrufers anzeigen (CNIP)	20
Lösch-Taste	12	eines Mobilteils	81
M		Namensansage (Sprachw., nur C 250)	33
Makeln	24	Netzanbieter	26
Manuelle Wahlwiederholung	35	Netzanbietervorwahl, automatische	60
Medizinische Geräte	6	Netzkabel	8
Meldung der T-NetBox ansehen	77	Netz-PIN	24
Melodie	93	Notizen (gesprochene) s. Info	
Menü		Nummer s. Rufnummer oder Eintrag	
Einstieg	14	O	
Endeton	95	OK-Taste	12
Führung durch das Menü	12	Ortsnetzkennzahl	46
Taste	12	Ortsvorwahl s. Ortsnetzkennzahl	
Übersicht	112	p	
Mikrofon	1	Paging/Paging-Taste	64, 80
Mithören (über Basis oder Mobilteil)	76	Pause	
Mitschneiden	70	nach Leitungsbelegung ändern	102
Mobilteil		nach R-Taste	102
abmelden	79	nach Vorwahlziffer	102
als Babyfon benutzen	87	Persönliche Postfächer (SMS)	53
anmelden	78	Pflege des Telefons	103
anmelden an weiterer Basis	80	PIN	
Betriebs- und Ladezeiten	106	Netz-PIN	24
Durchwahl (nur C 250)	85	Postfach-PIN (SMS)	53
ein-/ausschalten	11	System-PIN	97
einstellen	91	PIN-Schutz s. SMS	54
in Betrieb nehmen	9		
in Lieferzustand zurücksetzen	96		

Postfach s. SMS	53	Service-Provider	41, 42, 43, 44
Postfach-ID s. SMS.	53	Short Message Service s. SMS.	41
Preselection	60	Shortcut	112
unterdrücken	62	Sicherheitshinweise	6
Provider	41	Signalon (Anmeldung, nur C 250)	79
Push to talk s. mit Sprachw. wählen	33	Signalton s. Hinweistöne	
Q		SMS	41
Quittungstöne	95	als neu markieren	52
R		an Telefonanlagen	58
Raute-Taste	1, 11	beantworten	51
Reichweite	7	Benachrichtigung via SMS	
Reihenfolge der Einträge	108	Benachrichtigungsart	57
Repeater	99	Benachrichtigungsnummer	57
Reset s. Lieferzustand	96	Datum und Uhrzeit	50
R-Taste	1	E-Mail-Adresse eingeben	47
Pause nach	102	empfangene SMS ändern	51
Rückfrage (extern)	24	empfangene SMS zurücksenden	51
Rückfrage (intern)	83	Fehler bei Empfang/Übertragung.	59
Rückruf	24, 25	Funktion ausschalten	42
vorzeitig ausschalten	25	gespeicherte SMS lesen/löschen	48
Rufannahme (automatische)	91	Komplette Liste löschen	48, 51
Rufannahme (nur C 250)	74	lesen/löschen (Eingangsliste)	50
Rufnummer		mehrere Postfächer	53
aus dem Telefonbuch übernehmen.	30	Persönliches Postfach einrichten	53
der T-NetBox eintragen	77	PIN-Schutz	54
Eingabe mit Telefonbuch	30	Postfach ändern	55
speichern (SMS)	51	Postfach ein-/ausschalten	54
speichern (Telefonbuch).	26	Postfach-ID.	53, 55
Rufnummer unterdrücken (CLIR)	23	Postfach-PIN vergeben	53
Rufnummernübermittlung (CLI/CLIP)	20	Rufnummer speichern	51
Ruhezustand (Display)	13	schreiben	44
S		Selbsthilfe bei Fehlermeldungen	59
Sammelruf	81	senden.	46, 49
Schnellwahl		Sendezentrum	43
Taste 1	1, 76	SMS als E-Mail	46
T-NetBox	77	SMS-Zentren	41
Schreiben SMS	44	speichern	45
Schutzfolie entfernen	9	Texteingabehilfe	45
Selbsthilfe bei Fehler (SMS)	59	weiterleiten	51
Senden	30	SMS-Zentrum	41
einer SMS	49	Rufnummer eintragen/ändern	43
SMS	46	Speichern	
Telefonbucheintrag an Mobilteil	30	SMS	45
Sendezentrum	41	Sperre	
Seriennummer	106	Tastensperre.	11
Service	105	Sprache s. Display-Sprache ändern	
		Sprachführung	
		Sprache einstellen	75
		Sprachlautstärke	92
		Basis (nur C 250)	97

Stichwortverzeichnis

Mobilteil	92	Flash-Zeit einstellen	101
Sprachmuster (nur C 250)		Pause nach Vorwahlziffer	102
ändern	34	Wahlverfahren einstellen.	101
anhören/löschen	34	Telefonbuch.	26
aufnehmen	32, 33	bei Rufnummerneingabe nutzen	30
Sprachsteuerung (nur C 250).	64, 71	Eintrag anzeigen und ändern.	28
Befehl aufnehmen	71	Eintrag kopieren und ändern	28
Benutzer wählen	71	Eintrag löschen.	29
ein-/ausschalten	72	Eintrag senden an Mobilteil	30
Sprachwahl (nur C 250).	31	Eintrag unter anderen Namen	28
Telefonbuch mit Sprachwahl.	31	mit Sprachwahl (nur C 250).	31
wählen	33	Rufnummer für SMS speichern	51
Wechsel zu Telefonbuch.	32	Rufnummer speichern.	26
Standardansage		Senden.	30
Sprache einstellen	75	Wechsel zu Sprachw. (nur C 250).	32
Standardansage (Anrufrb. nur C 250) .	64	Telefonieren	
Standardschrift	108	Anruf annehmen	19
Tabelle.	108	extern	19
Steckernetzgerät	6, 8	intern	81
Stern-Taste	1, 94	Telefonkabel	8
Stromverbrauch	106	Telefonstecker	8
Stummuschalten (Mobilteil).	22	Termin	
Symbol		ausschalten	17
bei neuen Nachrichten	67, 68	benennen.	17
Systemeinstellungen	97	einschalten/einstellen	17
System-PIN ändern	97	nicht annehmen	18
T		Texteingabehilfe	109
Taste 1 (Schnellwahl)	1, 76	aus-/einschalten	109
Tasten		Textmeldung s. SMS	
Auflegen-Taste.	19	T-NetBox	
des Mobilteils.	12	für Schnellwahl festlegen	77
Display-Tasten	12	Meldung ansehen	77
Lösch-Taste	12	T-Net-Leistungsmerkmale.	23
Menü-Taste	12	Ton	
OK-Taste	12	Akkuton	95
Tastendruck (Bestätigungston)	95	Bestätigung	13, 95
Tastenklick.	95	Fehler.	13
Tastensperre	11	Fehlerton	95
Wahlwiederholungs-Taste.	12	Tonwahl (MFV)	102
Tastenklick		U	
Basis (nur C 250)	99	Uhrzeit einstellen.	15
Mobilteil	95	Unterdrücken (ersten Klingelton) .	41, 94
Technische Daten	106	Unterdrücken von Preselection	62
Telefon		V	
in Betrieb nehmen	7	Verbinden	82
vor Zugriff schützen	97	Verpackungsinhalt	7
Telefonanlage	101	VIP (Telefonbuch-Eintrag).	29
auf Tonwahl umschalten	102		

Vorspringen (Anrufbeantworter)	64, 73
Vorwahl s. Ortsnetzkennzahl	46
Vorwahlziffer	
Pause	102

W

Wahlpause	19
Wahlverfahren	101
ändern	101
Wahlwiederholung	
manuell.	35
Taste	12
Wahlwiederholungsliste	35
Walkie-Talkie.	89
Walkie-Talkie-Modus	90
Warnton s. Hinweistöne	95
Wartemelodie.	22
Wecker	16
Weiterleiten (SMS)	51

Z

Zeichensatz	
Tabelle für Standardschrift	108
Zeitfunktionen	15
Zeitmodus	15
Ziffernschreibung	1, 108
Zubehör	111
Zugriffschutz	97
Zurückrufen aus Anruferliste	38
Zurücksetzen s. Lieferzustand	
Zurückspringen (Anrufb.)	64, 73
Zuschalten	84