




5. Öffnen Sie die Halteklammer, um das Tastaturkabel freizugeben.

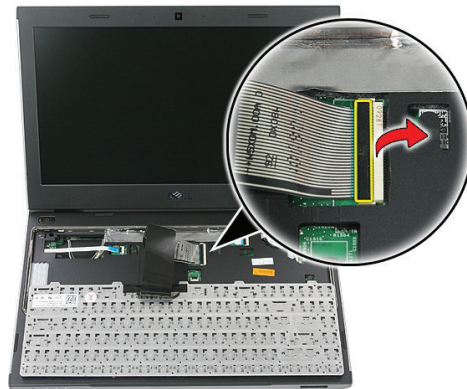

6. Trennen Sie das Tastaturkabel von seinem Anschluss auf der Systemplatine.

